



ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA MOTOS



COMPATIBLES CON LAS MOTOS

 YAMAHA  SUZUKI  HONDA  AKT  HERO  BAJAJ  auteco  TVS

ENTRE OTRAS



/// + DESIGNED BY RIDERS 4 RIDERS
WWW.ROOSTERPARTS.COM

INDICE



YAMAHA

PAG 1 AL 6



BAJAJ

PAG 7 AL 13



PAG 14 AL 20



PAG 21 AL 25



PAG 26 AL 33



PAG 34 AL 45



PAG 46 AL 49



PAG 50 AL 55

ROOSTER PARTS

PAG 56 AL 67

ROOSTER WEAR

PAG 68 AL 74

GLOSARIO

HAND SAVER

- ⚡ Protege las manos del motociclista contra impactos, escombros y condiciones climáticas adversas.
- ⚡ Fabricado con materiales resistentes como polipropileno y aluminio
- ⚡ Su diseño aerodinámico mejora la estabilidad de la moto.
- ⚡ Es fácil de instalar, compatible con la mayoría de los modelos de motocicletas y proporciona una protección integral, asegurando mayor seguridad y comodidad en la conducción.




SLIDER / DEFENSAS

- ⚡ Accesorio esencial para proteger tu motocicleta en caso de caídas o accidentes.
- ⚡ Fabricado con materiales duraderos como aluminio y nylon de alta densidad
- ⚡ Diseño aerodinámico y ergonómico que proporciona una protección eficaz, y estética de la moto.
- ⚡ Fácil de instalar y compatible con una amplia variedad de modelos.
- ⚡ Los sliders minimizan los daños al absorber el impacto, protegiendo componentes cruciales y reduciendo significativamente los costos de reparación.

TANK PAD

- ⚡ Protege el tanque de tu motocicleta contra rayones y desgaste.
- ⚡ Fabricado con caucho de alta calidad, ofrece durabilidad y una superficie antideslizante que mejora el control durante la conducción.
- ⚡ Su fácil instalación mediante una base autoadhesiva garantiza una protección efectiva sin complicaciones.
- ⚡ Compatible con una amplia variedad de modelos, este protector mantiene el tanque en perfectas condiciones y añade un toque estético a tu moto.

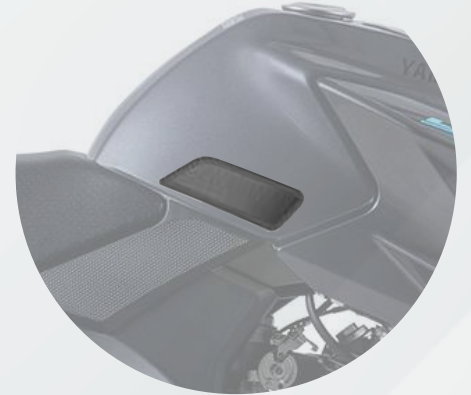

CÚPULA

- ⚡ La Cúpula en ABS es un accesorio esencial que mejora la aerodinámica de la motocicleta.
- ⚡ Reduce la resistencia al viento y ofrece protección adicional contra los elementos.
- ⚡ Fabricada en ABS de alta calidad, es duradera y resistente a impactos.
- ⚡ Viene con todos los accesorios necesarios para una instalación rápida y sencilla, sin necesidad de modificaciones significativas.
- ⚡ Proporciona mayor comodidad y seguridad al piloto mientras añade un toque estético moderno a la moto.





ROOSTER



YAMAHA



CRYPTON FI	Pag 1
NMAX CONNECTED	Pag 1
AEROX 155	Pag 1
XMAX 300	Pag 2
YZZ	Pag 2
YBRZ	Pag 2
SZRR	Pag 3
FZ 2.0	Pag 3
FZ 3.0	Pag 3
FZ25 ABS	Pag 4
XTZ 125	Pag 4
XTZ 150	Pag 4
XTZ 250	Pag 5
R15	Pag 5
YFM 90R - YFM 110R	Pag 5
MT 15	Pag 6
MT 03	Pag 6

HandSaver



HAND SAVER

Leva		Arrow	
-------------	--	--------------	--

NMAX CONNECTED

Slider ProSide Mofle **Slider** **HandSaver** **Slider**



SLIDER


Slider ProSide Floor	
Slider Back Nmax	
Slider ProSide Mofle	

HAND SAVER

Leva		Arrow	
Urban			

AEROX 155

Slider ProSide Mofle **HandSaver** **Slider**

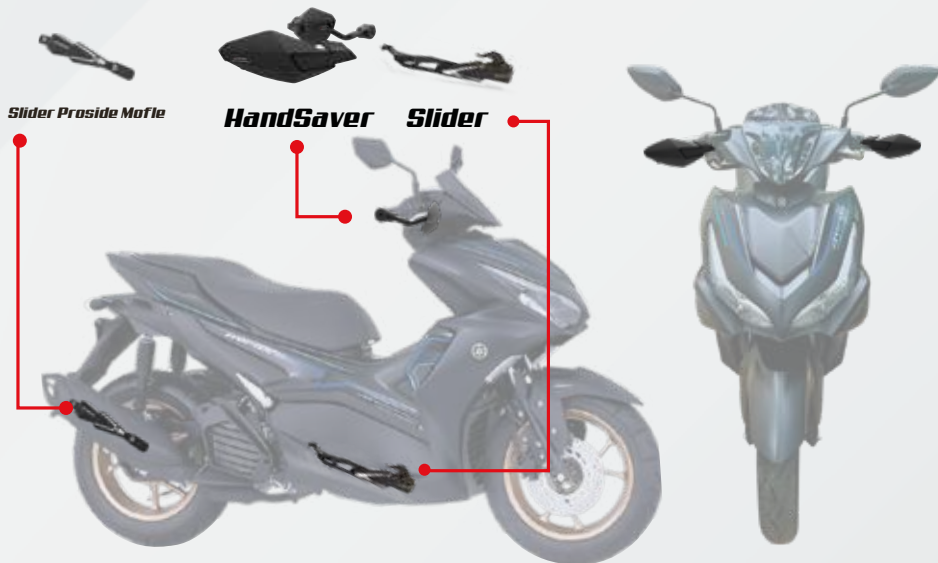

SLIDER

Slider ProSide Floor	
Slider ProSide Mofle	


HAND SAVER

Urban	
--------------	--

• **HAND SAVER URBAN** es aplicado con buje espaciador Honda Dio- Aerox incluido en el kit.



HandSaver

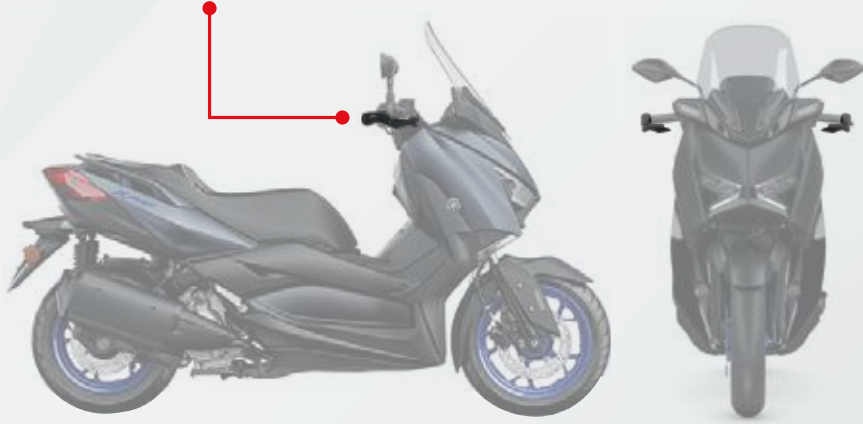

HAND SAVER

Leva	
-------------	--



Slider Mofle TankPad HandSaver



HAND SAVER


Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi proposito	
Kit 2		Lateral			
Kit 3		Kit 4			



Slider Mofle TankPad HandSaver

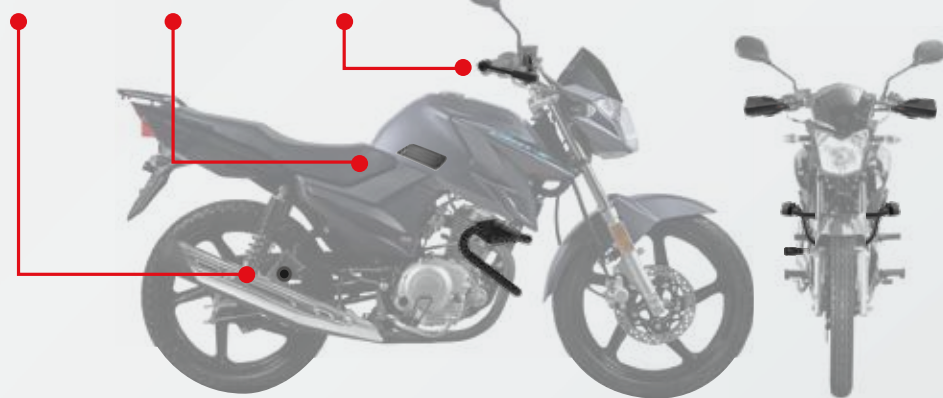

SLIDER

Defensa Off - Road	
Slider Mofle	





HAND SAVER

Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Kit 4	
Kit 2		Lateral		SLIDER	
Kit 3		Multi proposito		Slider Mofle	




HAND SAVER

Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	

TANK PAD

Kit 1		Frontal		SLIDER	
Kit 2		Lateral		Spool	
Kit 3		Multi proposito		Slider Mofle	
				Slider R	

* SLIDER es compatible solo en el eje delantero.

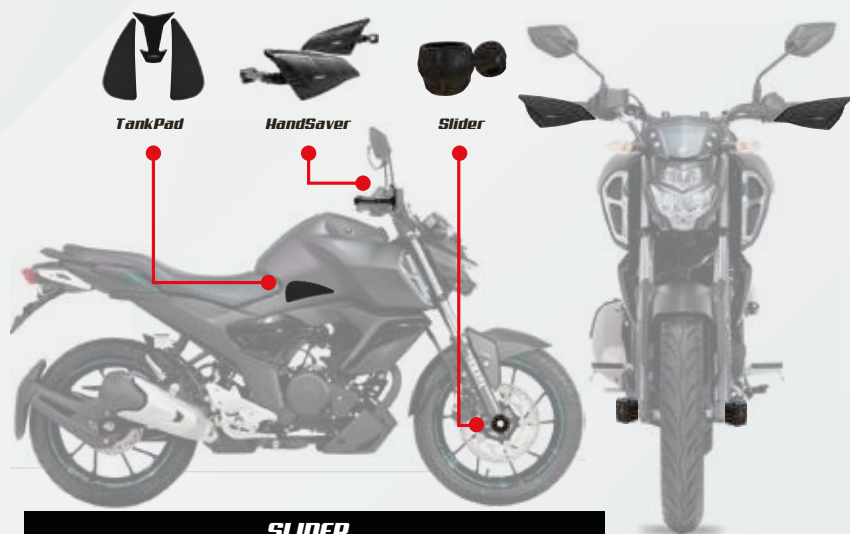

HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Street		Track	
Travel X		Xcape			


TANK PAD

Frontal		Multi proposito		Lateral	
Kit 1		Kit 2		Kit 3	

SLIDER					
Spool		Slider R		Spool Blade	

* SLIDER es compatible solo en el eje delantero.

FZ25 ABS

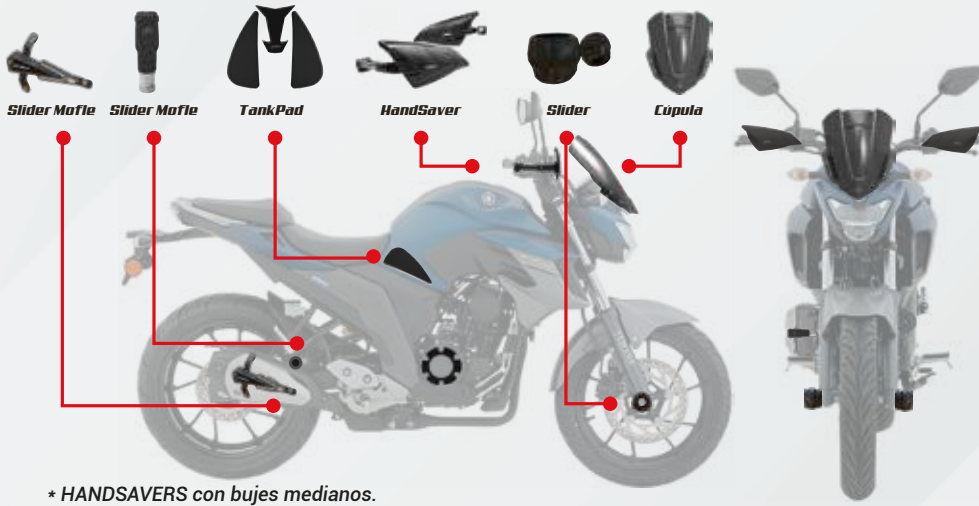

* HANDSAVERS con bujes medianos.
* SLIDER es compatible solo en el eje delantero.


TANK PAD				HAND SAVER			
Frontal		Multi proposito		Proedge		Off road	
Lateral		Kit 3		Arrow		Street	
SLIDER				Travel X		Xcape	
Spool		Slider Mofle		Track		Shark	
Spool Blade		Slider Prosida Mofle		Leva			
Slider R							
CÚPULA VISOR							
Cúpula Xtrong							

XTZ 125



* Para instalar el HANDSAVER se debe perforar el manillar excepto para Stunt y Track.

HAND SAVER							
Proedge		Off road		Arrow			
Street		Travel X		Xcape			
Track		Shark		Stunt			
Leva							
TANK PAD							
	Multi proposito		Frontal				
SLIDER							
Spool		Spool Blade		Defensa Off - Road			

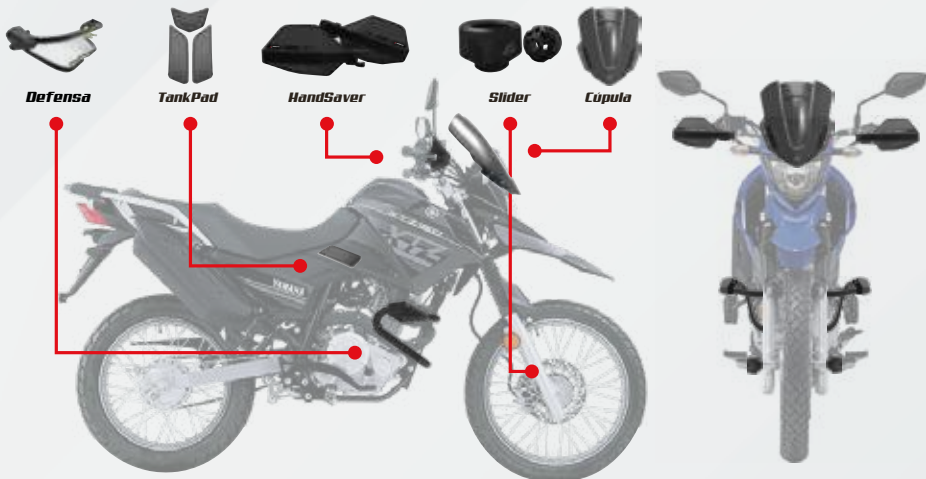


XTZ 150

HAND SAVER					
Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	
SLIDER					
Spool		Spool Blade		Defensa Off - Road	

CÚPULA VISOR		TANK PAD		
Cúpula Xtrong		Multi proposito		Frontal

* Para instalar el HANDSAVER se debe perforar el manillar excepto para el Track.

XTZ 250

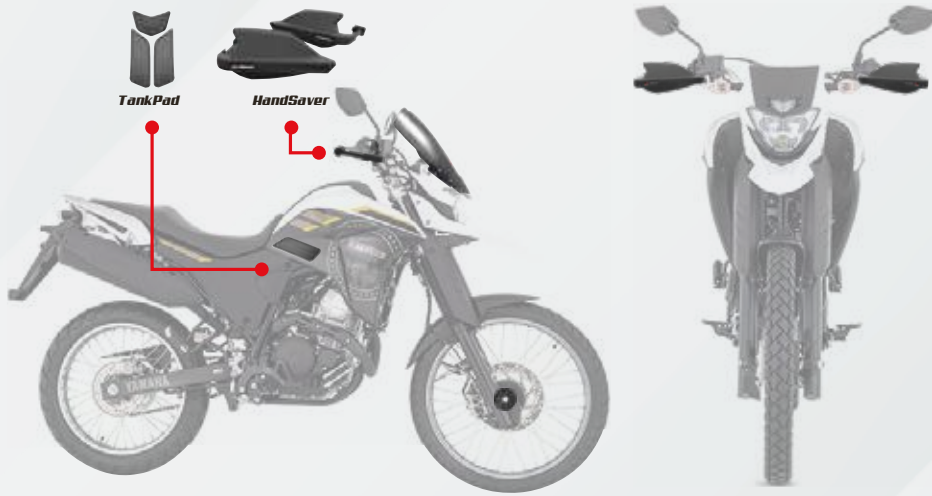

HAND SAVER


Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Track		Shark		Leva	

TANK PAD

Frontal		Lateral		Multi proposito	
----------------	--	----------------	--	------------------------	--

* Para instalar el HANDSAVER se debe perforar el manubrio y el manillar excepto para el Track.

R15

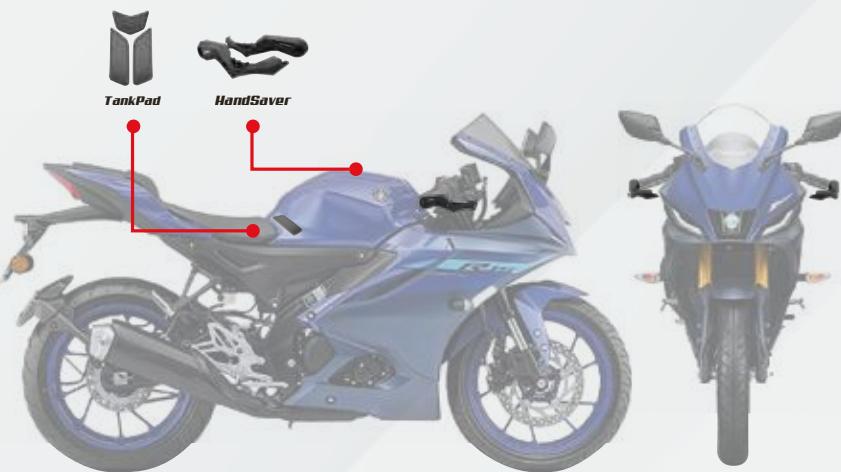

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi proposito			

HAND SAVER

Leva	
-------------	--

YFM 90R - YFM 110R



HAND SAVER

Track		Xcape	
Off road			

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi proposito			



TankPad

HandSaver

Slider



HAND SAVER				SLIDER	
Proedge		Off road		Spool	
Arrow		Street		Spool Blade	
Travel X		Xcape		Slider R	
Leva		Shark			

TANK PAD					
Frontal		Lateral		Multi proposito	

* Para la instalacion de los HANDSAVERS, retire la pesa del manubrio, luego intales el handsaver con los bujes grafilados.



Slider Mofle

TankPad

HandSaver



HAND SAVER			
Proedge		Off road	
Arrow		Street	
Travel X		Xcape	
Leva		Shark	

SLIDER	
Slider Mofle	

TANK PAD					
Frontal		Lateral		Multi proposito	

* Para la instalacion de los HANDSAVERS, retire la pesa del manubrio, luego intales el handsaver con los bujes grafilados.





ROOSTER



BAJAJ



BOXER S Pag 8

**BOXER CT100 KS/BOXER CT100
ES / BOXER ES TITANIUM** Pag 8

BOXER CT 125 Pag 8

BOXER 150X Pag 9

DISCOVER 125 ST R SPORT Pag 9

PULSAR NS 125 Pag 9

PULSAR P150 Pag 10

PULSAR N160 Pag 10

**PULSAR NS 160 FI/ FI ABS /
FI UG** Pag 10

PULSAR 180 NEON FI Pag 11

**PULSAR NS200 FI / FI UG /
FI ABS / FI ABS UG** Pag 11

PULSAR RS 200 FI ABS Pag 11

PULSAR N250 Pag 12

DOMINAR 250 Pag 12

DOMINAR 400 Pag 12

DOMINAR 400 TOURING Pag 13


DOMINAR 400 TERRA Pag 13



TankPad

HandSaver

Slider

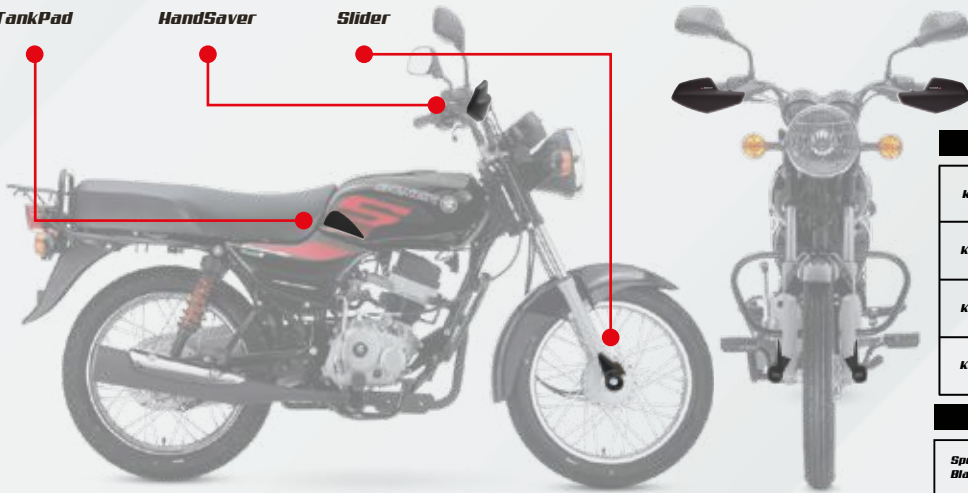

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER

Proedge		Stunt	
Arrow		Street	
Leva		Xcape	
Shark			

SLIDER

Spool Blade		Spool	
-------------	--	-------	--

* Para la instalacion de HANDSAVER debe perforar el caucho manillar, excepto el HANGUAR STUNT.
 * SPOOL BLADE se instalan con arandela Boxer.


BOXER CT100 KS / BOXER CT100 ES / BOXER ES TITANNIUM



Slider Crash

TankPad

HandSaver

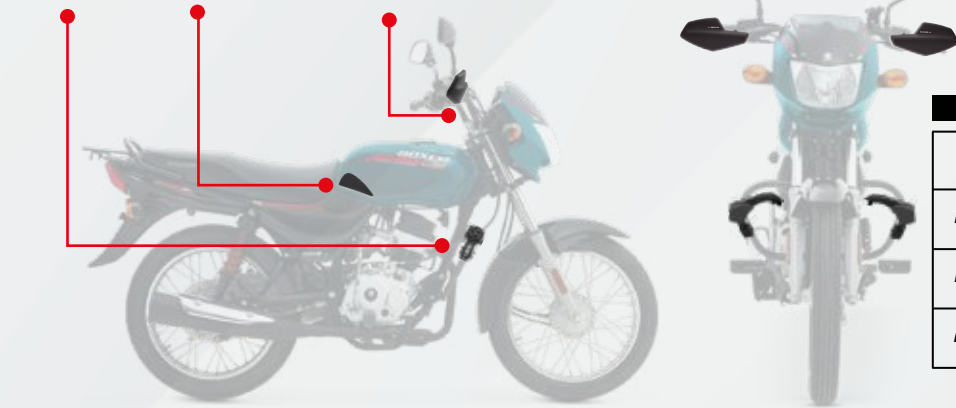

SLIDER

Slider Crash Universal Para Defensa	
-------------------------------------	--

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER

Proedge		Stunt	
Arrow		Street	
Urban		Xcape	
Leva		Shark	

* Slider Crash para defensa de 7 octavos.
 * Para la instalacion de HANDSAVER debe perforar el caucho del manillar, excepto el HANGUAR STUNT.




Slider Para Defensa

TankPad

HandSaver

Flap Tanque

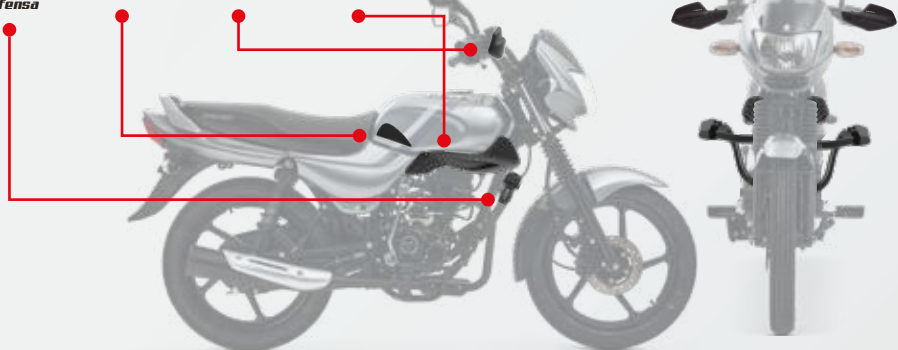

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER

Proedge		Stunt	
Arrow		Street	
Urban		Xcape	
Leva		Shark	

SLIDER

Slider Crash Universal Para Defensa		Defensa Off-Road	
-------------------------------------	--	------------------	--


FLAP TANQUE

Flap de Boxer Ct 125	
----------------------	--

* Slider Crash para defensa de 7 octavos.
 * Para la instalacion de HANDSAVER debe perforar el caucho del manillar, excepto el HANGUAR STUNT.



BOXER 150X

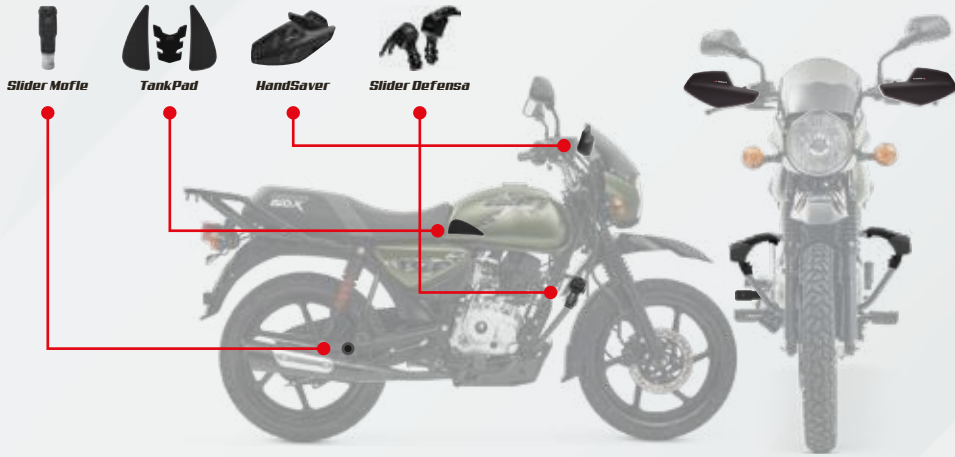


TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER			
Proedge		Stunt	
Arrow		Street	
Leva		Xcape	
Shark			

SLIDER			
Slider Crash Universal Para Defensa		Slider Mofle	
		Defensa Off - Road	

* Slider Crash para defensa de 7 octavos.

DISCOVER 125 ST R SPORT

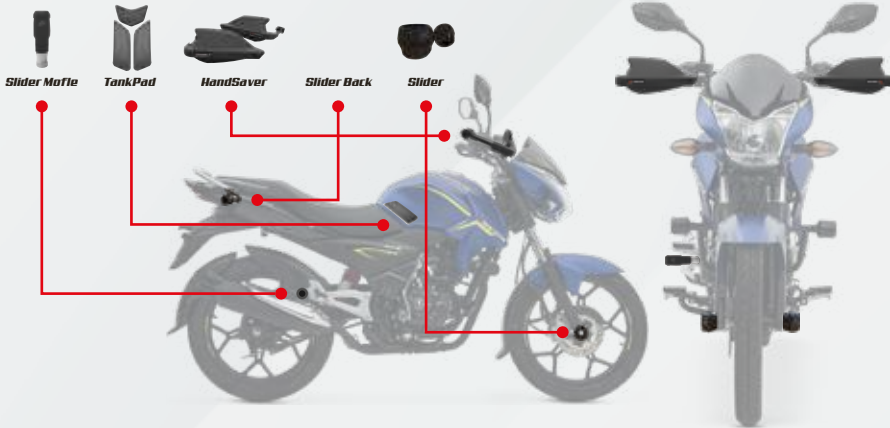

TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER			
Proedge		Arrow	
Street		Xcape	
Xcape Touring		Shark	
Leva			

SLIDER			
Spool		Spool Blade	
Slider R		Slider Mofle	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

PULSAR NS 125




TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER			
Proedge		Arrow	
Street		Shark	
Leva			

SLIDER			
Spool Blade		Spool	
Slider Back			

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
* Para la instalacion del SPOOL Y SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.

PULSAR P150

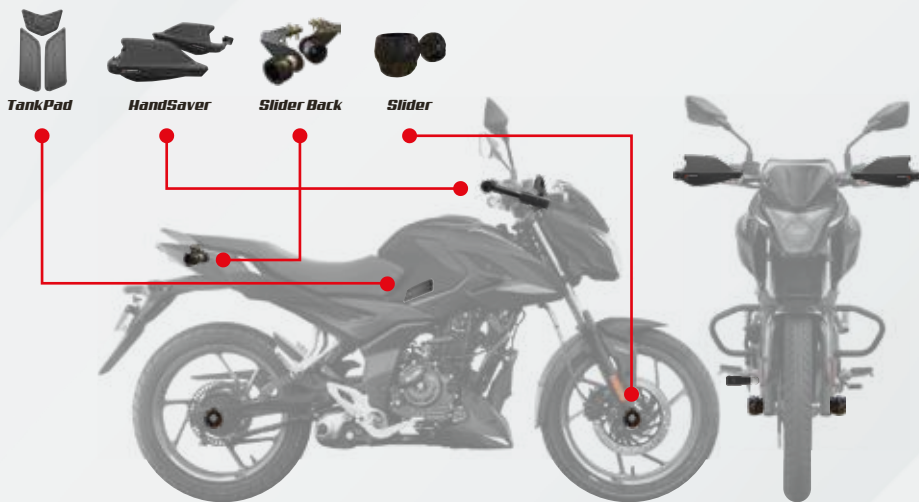


SLIDER				TANK PAD	
Spool		Spool Blade		Frontal	
Slider R		Slider Back		Kit 4	
				Kit 3	

HAND SAVER					
Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

PULSAR N160

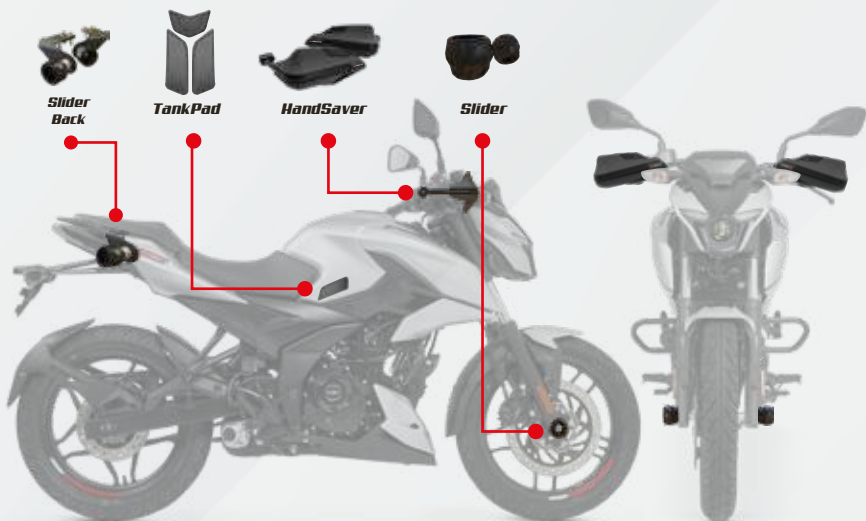

SLIDER	
Spool	
Spool Blade	
Slider R	
Slider Back	

TANK PAD			
Proedge		Arrow	
Street		Xcape	
Xcape Touring		Shark	
Leva			

TANK PAD			
Frontal		Multi proposito	
Lateral			

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

Pulsar NS 160 FI - FI ABS - FI UC



TANK PAD				HAND SAVER				TABLERO	
Frontal		Multi proposito		Proedge		Street		P.T Pulsar 200 NS	
Lateral		Kit 2		Arrow		Shark			
				Leva					

CÚPULA VISOR	
Capula Xtrem	


SLIDER							
Spool		Spool Blade		Slider R		Slider Back	
				Slider Arrow Pro			

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.



10

PULSAR 180 NEON FI

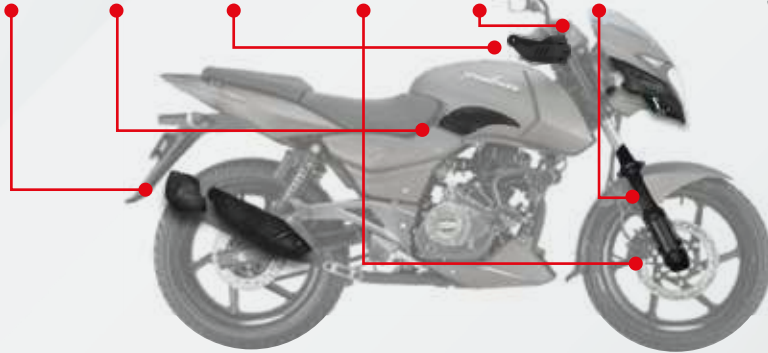

HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Shark		Leva			

SLIDER

Spool		Spool Blade		Slider R	
-------	--	-------------	--	----------	--

PROTECCIÓN


Protector Barras Universal		Protector Carenaje Pulsar 180	
Protector Mofle Pulsar 180		Protector Pulsar 180	

TANK PAD

Frontal		Multi proposito		Lateral	
---------	--	-----------------	--	---------	--

* Si se instala SPOOLS no se puede instalar PROTECTOR DE BARRAS.

PULSAR NS200 FI - FI UG - FI ABS - FI ABS UG

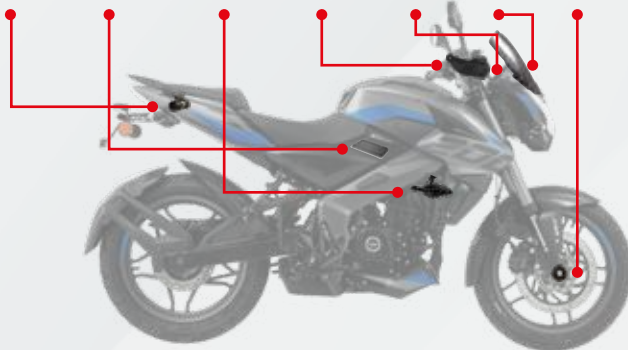

HAND SAVER

Proedge		Shark		Arrow	
Street		Travel X		Leva	

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	
Slider Back	
Slider Arrow Pro	

TANK PAD

Frontal		Multi proposito	
Lateral		Kit 2	

CÚPULA VISOR


Cúpula Xtrang	
---------------	--

TABLERO

P.T Pulsar 200 NS	
-------------------	--

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

PULSAR RS 200 FI ABS

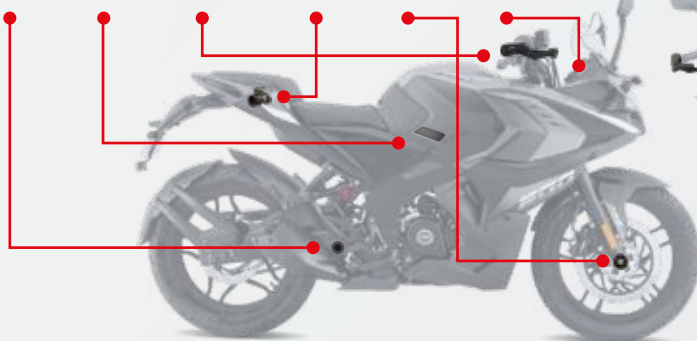

SLIDER

Spool		Slider R	
Spool Blade		Slider Back	
Slider Mofle			

TANK PAD

Multi Proposito	
-----------------	--

HAND SAVER


Protector de Leva	
-------------------	--

TABLERO

P.T Pulsar 200 NS	
-------------------	--

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

PULSAR N250

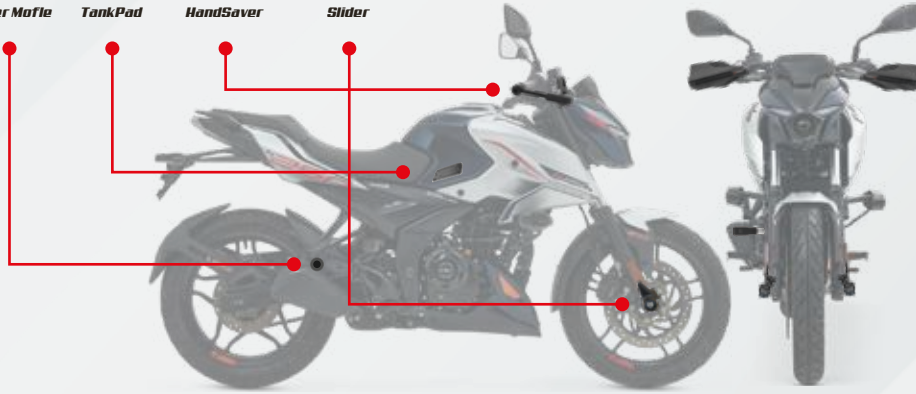

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.

HAND SAVER

Proedge		Leva		Arrow	
Street		Xcape		Xcape Touring	
Shark					


SLIDER

Spool		Spool Blade	
Slider Mofle		Slider R	

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi proposito	
kit 2	

DOMINAR 250

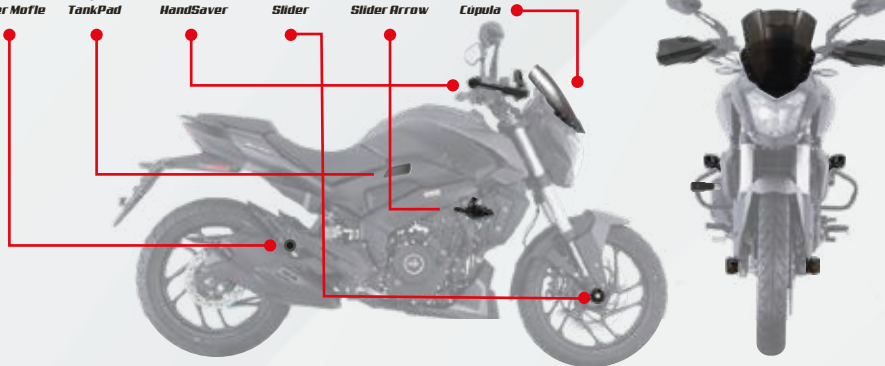

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
 * Para la instalacion del SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.
 * Para la instalacion del SPOOL BLADE debe llevar tornilleria dominar.

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

SLIDER

Spools x 4 DOMINAR		Spool Blade	
Slider Arrow Pro		Slider Mofle	


HAND SAVER

Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xcape	
Xcape Touring		Leva			

CÚPULA VISOR

Cupula Xtrong	
----------------------	--

DOMINAR 400

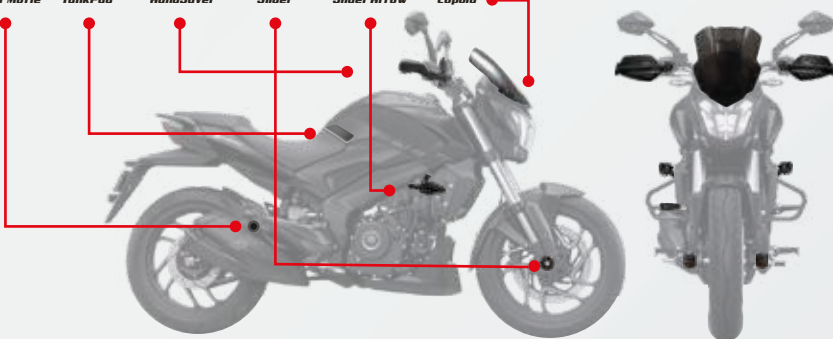

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
 * Para la instalacion del SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.
 * Para la instalacion del SPOOL BLADE debe llevar tornilleria dominar.

SLIDER

Spools x 4 DOMINAR	
Spool Blade	
Slider Mofle	
Slider Arrow Pro	

HAND SAVER

Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xcape	
Xcape Touring		Leva			

TANK PAD


Kit 1		Frontal		Multi proposito	
Kit 2		Kit 4		Lateral	
Kit 3					

CÚPULA VISOR

Cupula Xtrong	
----------------------	--



DOMINAR 400 TOURING

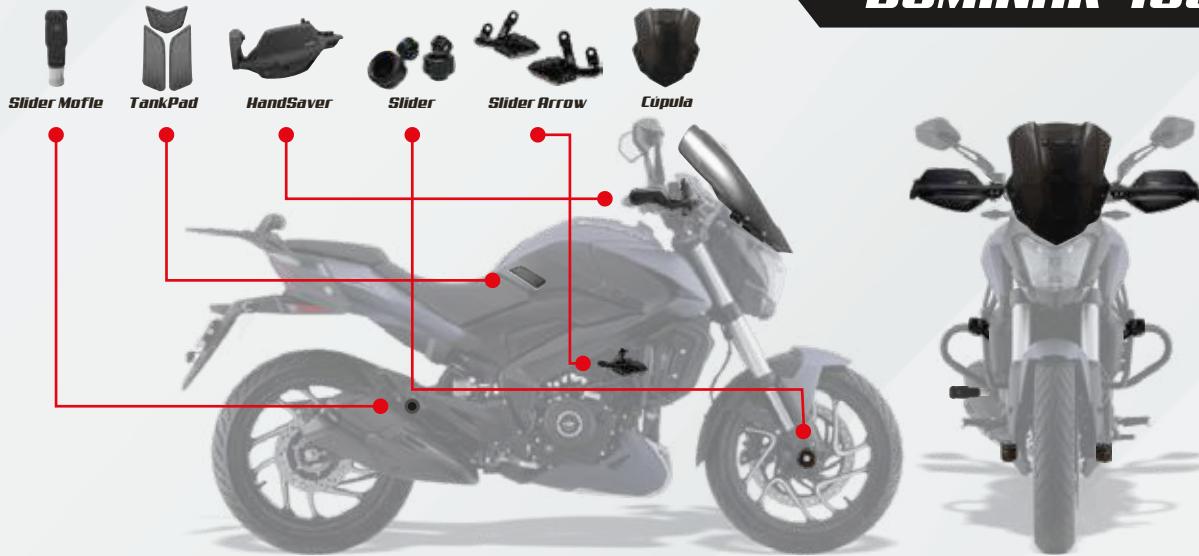

SLIDER	
Spools x 4 DOMINAR	
Spool Blade	
Slider Arrow Pro	
Slider Mofle	


TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER					
Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xscape	
Xscape Touring		Leva			

CÚPULA VISOR	
Cúpula Xtrong	

- * Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
- * Para la instalacion del SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.
- * Para la instalacion del SPOOL BLADE debe llevar tornilleria dominar.
- * Para la instalacion de la CÚPULA XTRONG debe retirar la Cúpula con la que viene la motocicleta dominar.

DOMINAR 400 TERRA

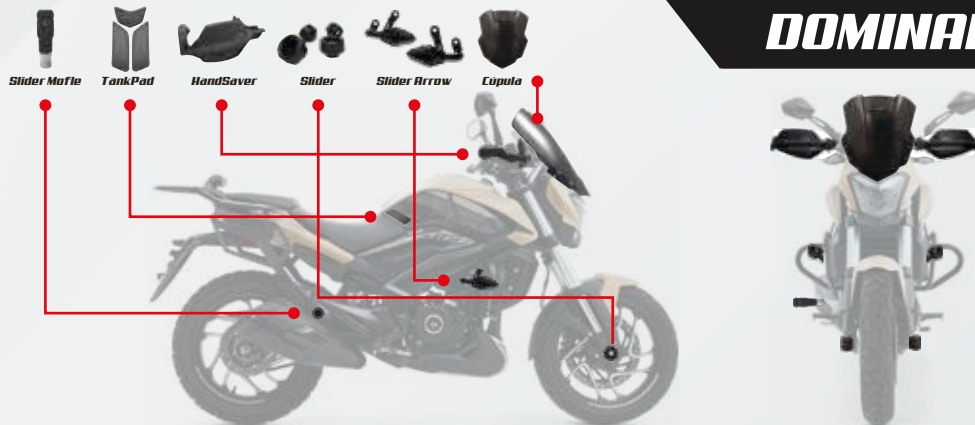

TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

HAND SAVER					
Proedge		Travel X		Arrow	
Street		Shark		Xscape	
Xscape Touring		Leva			

CÚPULA VISOR	
Cúpula Xtrong	

SLIDER			
Spools x 4 DOMINAR		Slider Mofle	
Spool Blade		Slider Arrow Pro	

- * Para la instalacion de la CÚPULA XTRONG debe retirar la Cúpula con la que viene la motocicleta Dominar.
- * Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 6 x 45.
- * Para la instalacion del SPOOL BLADE solo se le instala en el eje delantero.
- * Para la instalacion del SPOOL BLADE debe llevar tornilleria dominar.



DYNAMIC PRO 125 / DYNAMIC K 125 Pag 15

DYNAMIC CLASSIC 125 Pag 15

JET 125 Pag 15

JET 14 Pag 16

TTR 125 Pag 16

TTR 200 Pag 16

TT DUAL SPORT 200 / Pag 17

**TT DUAL SPORT RALLY EDITION
CHR125** Pag 17

NKD EX75 / NKD MASTECH 125 / Pag 17

NKD CLASSIC

CR4 125 Pag 18

CR4 162 Pag 18

CR4 200 PRO Pag 18

FLEX 125 Pag 19

SPECIAL 100 / 110 Pag 19

MAWI 125 Pag 19

VOGE 300 DS Pag 20

VOGE PRO 300 AC Pag 20

DYNAMIC PRO 125/DYNAMIC K 125



Slider



HandSaver



HAND SAVER

Urban		Protector de Levas	
Proedge		Arrow	
Street		Shark	

SLIDER

Slider Scooter	
----------------	--



Slider



HandSaver



DYNAMIC CLASSIC 125

HAND SAVER

Urban		Protector de Levas	
Proedge		Arrow	
Street		Shark	

SLIDER

Slider Scooter	
----------------	--



Slider

HandSaver



JET 125

HAND SAVER

Arrow		Protector de Levas	
-------	--	--------------------	--

SLIDER

Slider Scooter	
----------------	--




SLIDER

Slider Scooter	
-----------------------	--

HAND SAVER

Arrow		Protector de Levas	
--------------	--	---------------------------	--

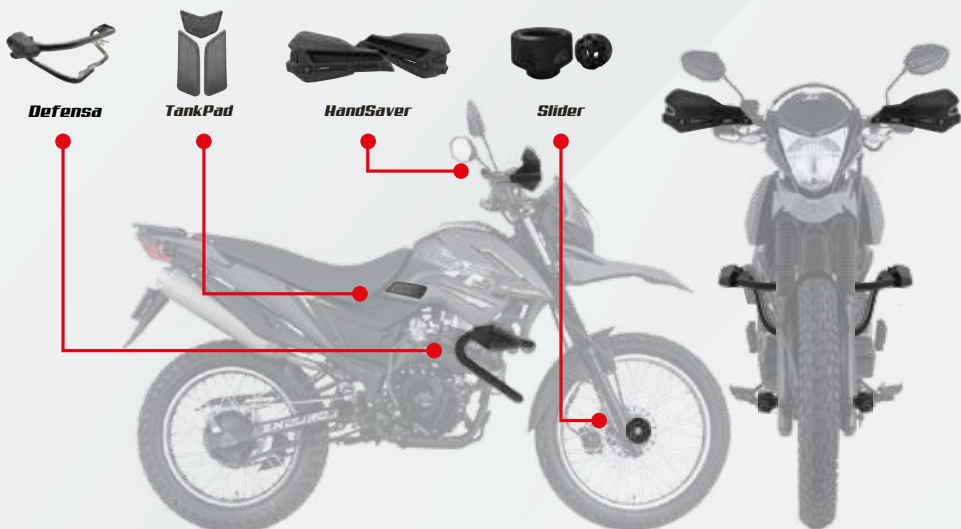

TTR 125

HAND SAVER


Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape Touring		Track		Shark	
Leva					

SLIDER

TANK PAD

Spool		Defensa Off Road		Multi Proposito	
Spool Blade					

* Instala el Handsaver con los bujes medianos.

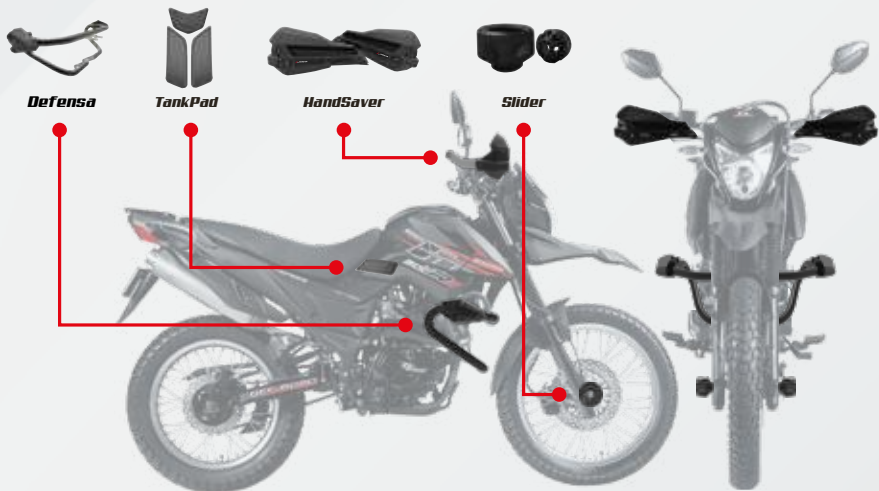

TTR 200

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape Touring		Track		Shark	
Leva					

SLIDER


TANK PAD

Spool		Defensa Off Road		Multi Proposito	
Spool Blade					

* Instala el Handsaver con los bujes medianos.




TT DUAL SPORT 200 / TT DUAL SPORT RALLY EDITION

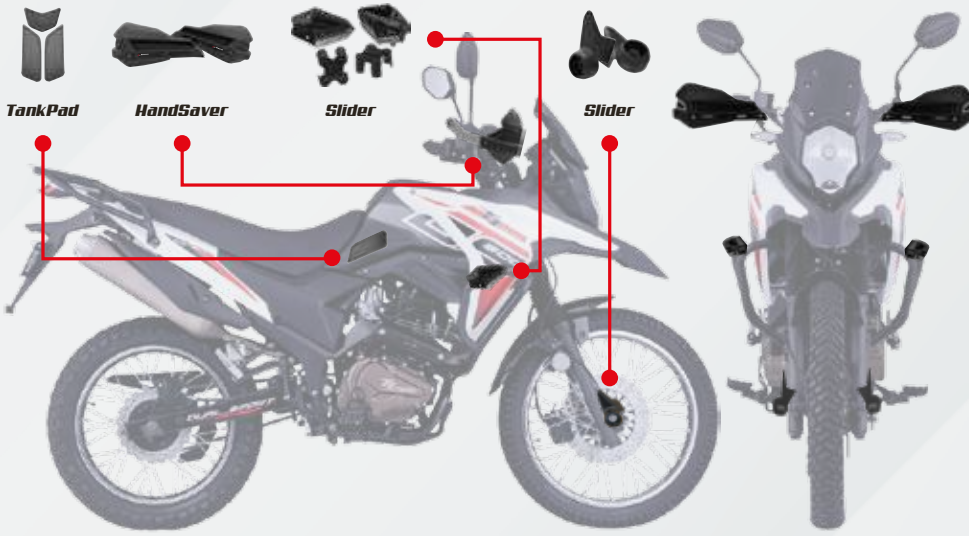

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Track		Shark	
Leva					

SLIDER			TANK PAD		
Spool		Defensa Off Road		Multi Proposito	
Spool Blade		Slider Arrow			

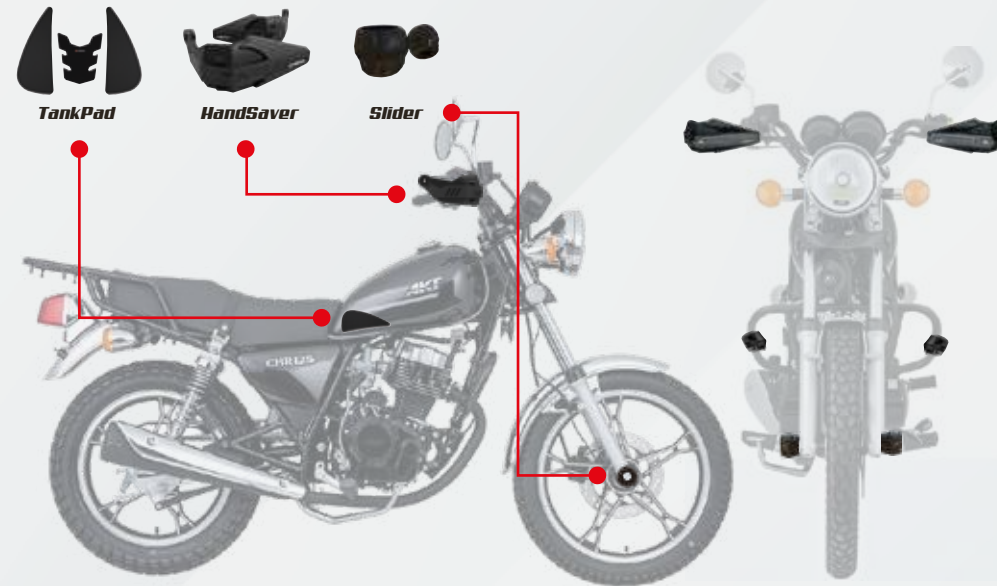

SLIDER		TANK PAD			
Spool Blade		Kit 1		Frontal	
Slider R		Kit 2		Lateral	
Slider Arrow		Kit 3		Multi proposito	
Spool		Kit 4			

HAND SAVER					
Proedge		Arrow		Street	
Xcape		Xcape touring		Shark	
Stunt		Leva			

* Slider Crash para defensa 7 octavos.
 * Para la instalacion del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

NKD EX75 / NKD MASTECH 125 / NKD CLASSIC



TANK PAD					
Kit 1		Frontal		Multi proposito	
Kit 2		Kit 4		Lateral	
Kit 3					

SLIDER		HAND SAVER					
Spool		Proedge		Off Road		Arrow	
Spool Blade		Street		Xcape		Xcape touring	
Slider R		Shark		Stunt		Leva	
Defensa Off Road							

* Para la instalacion del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.



CR4 125



* Para la instalacion del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi proposito	
Kit 2		Kit 4		Lateral	
Kit 3					

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape touring	
Shark		Stunt		Lava	

CR4 162



* Para la instalacion del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi proposito	
Kit 2		Kit 4		Lateral	
Kit 3					


SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape touring	
Shark		Stunt		Lava	

CR4 200 PRO

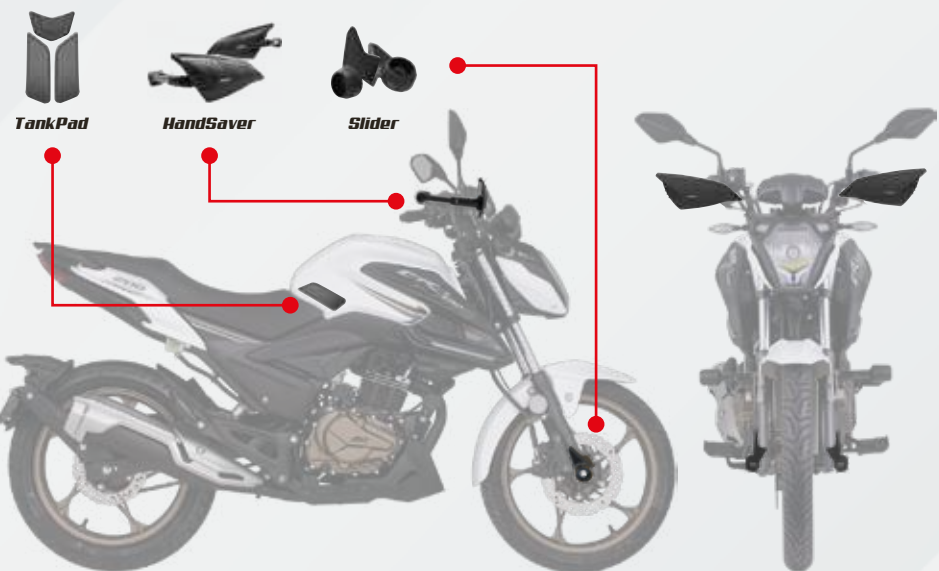

* Para la instalacion del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi proposito	
Kit 2		Kit 4		Lateral	
Kit 3					

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	


HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape touring	
Shark		Stunt		Lava	





HandSaver



HAND SAVER


Protector de Levas



Arrow



HandSaver



SPECIAL 100 / 110

HAND SAVER

Protector de Levas




Arrow



HandSaver



Slider



SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	

HAND SAVER

Proedge		Stunt		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalación de los HAND SAVER se debe perforar el manillar, excepto para el Hand Saver Stunt.

VOGE 300 DS



HAND SAVER

Off Road		Arrow	
Travel X		Leva	
Track			


SLIDER

Slider Mofle	
---------------------	--

TANK PAD

Multi Proposito	
------------------------	--

VOGE PRO 300 AC

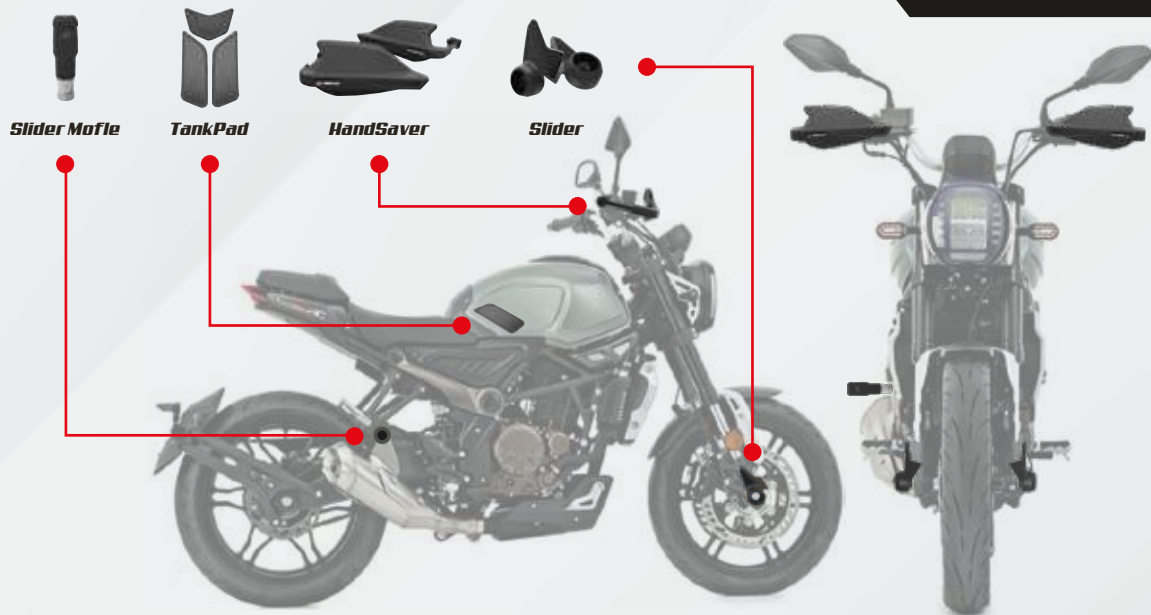

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	
Slider Mofle	

TANK PAD

Multi Proposito	
------------------------	--

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Track		Shark	
Leva					

* Para la instalacion del SPOOL BLADE - SLIDER y SLIDER R solo se le instala en el eje delantero.



**TVS SPORT 100 ELS / ELS SP /
CARGO** **Pag 22**

STRYKER 125 INDO **Pag 22**

APACHE RTR 310 **Pag 22**

TVS RONIN **Pag 23**

APACHE RTR 160 4V FI ABS **Pag 23**

APACHE RTR 180 2V **Pag 23**

DAZZ 110 **Pag 24**


NEO NX 110 **Pag 24**

NTORQ FI / NTORQ 125 **Pag 24**

APACHE 200 4V FI ABS **Pag 25**

TVS RAIDER 125 **Pag 25**

TVS SPORT 100 ELS / ELS SP / CARGO

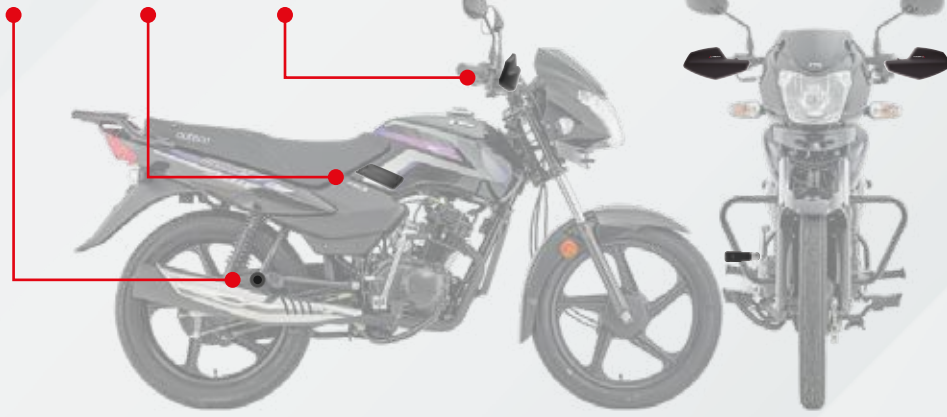

* Para la instalación de los HAND SAVER se debe perforar el manillar, excepto para el Hand Saver Stunt.

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	


TANK PAD

Kit 1		Frontal		Lateral	
Kit 2		Kit 3		Multi proposito	
Kit 4					

SLIDER



STRYKER 125 INDO

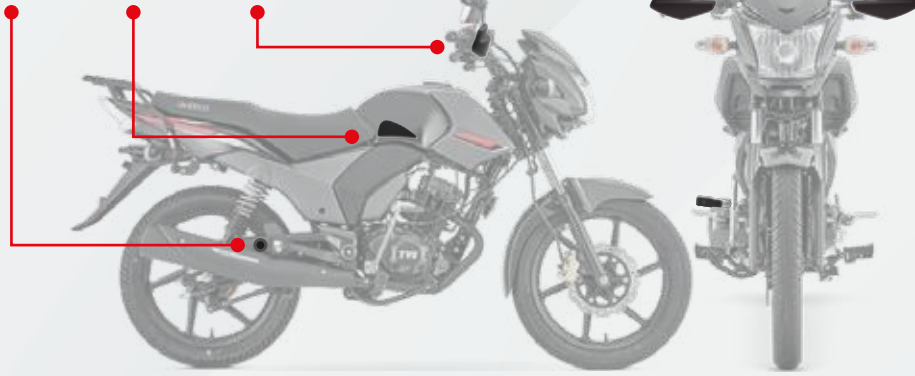

HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Xcape		Xcape Touring		Track	
Shark		Stunt		Leva	


TANK PAD

Kit 1		Frontal		Lateral	
Kit 2		Kit 3		Multi proposito	
Kit 4					

SLIDER



APACHE RTR 310

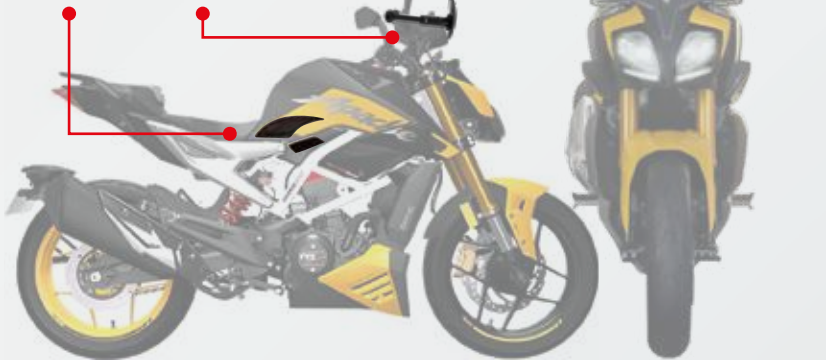

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow		Leva	
Street		Travel X		Xcape			
Xcape Touring		Track		Shark			

TANK PAD

Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal	
Kit 3		Kit 4		Multi proposito			

* Para la instalación de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

SLIDER


Spool Blade	
Slider Mofle	
Slider Arrow	

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi proposito			

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

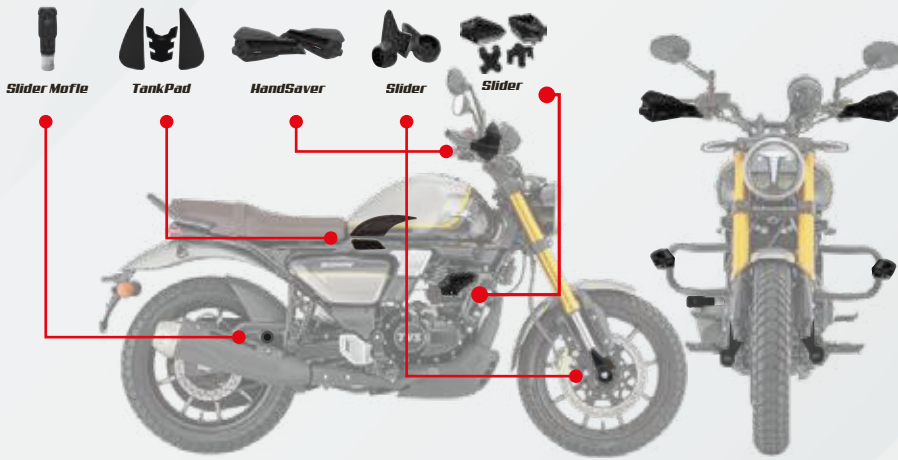

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

APACHE RTR 160 4V FI ABS

TANK PAD


Frontal		Lateral	
Multi proposito			

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider R	
Slider Mofle	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

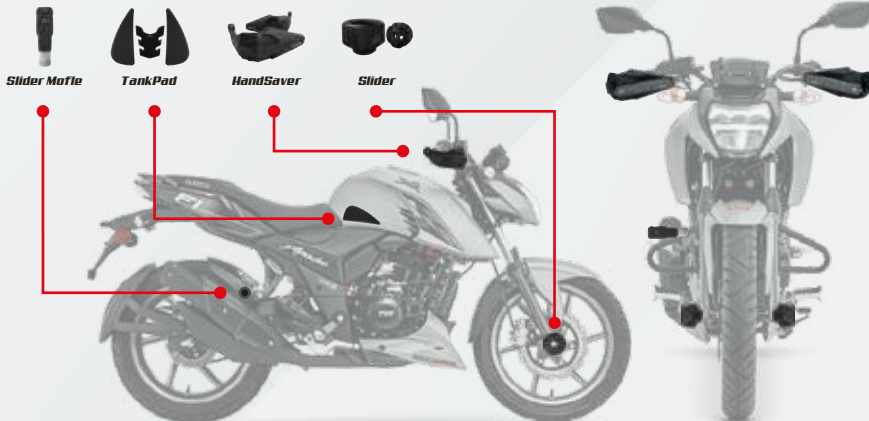

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

* El SPOOL Y SLIDER R se puede instalar solo en el eje delantero.

APACHE RTR 180 2V

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

SLIDER

Spool		Slider R	
Spool Blade		Slider Mofle	

HAND SAVER

Proedge		Arrow		Leva	
Street		Shark			



* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.


DAZZ 110



Hand Saver



Slider

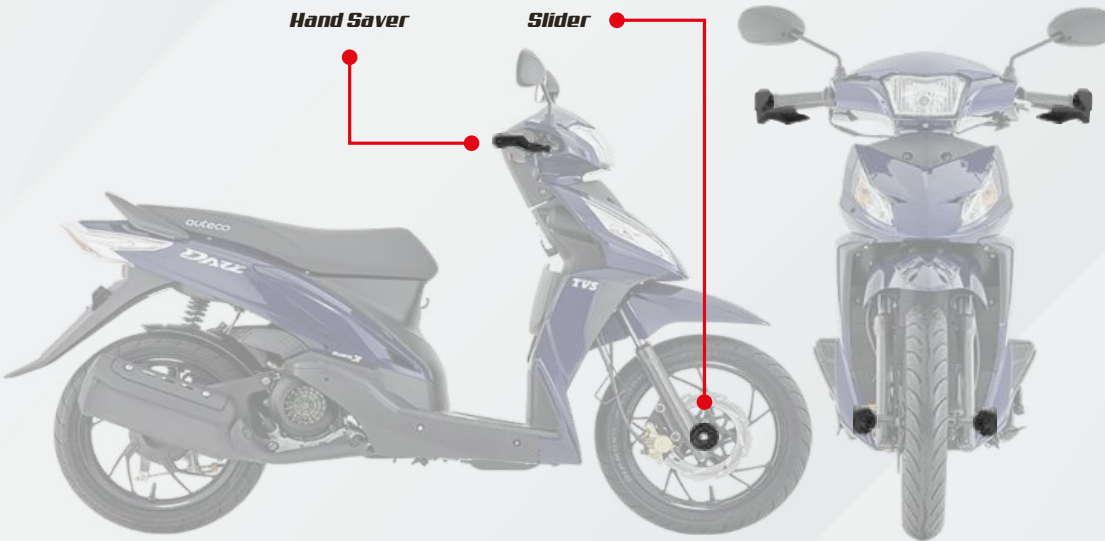

SLIDER

Spool Universal



Spool Blade



HAND SAVER

Protector de Leva



Hand Saver



Slider



NEO NX 110

SLIDER

Spool Universal



Spool Blade



HAND SAVER

Protector de Leva



Hand Saver



Slider



NTORO FI/NTORO 125

SLIDER


Spool Universal



HAND SAVER

Protector de Leva




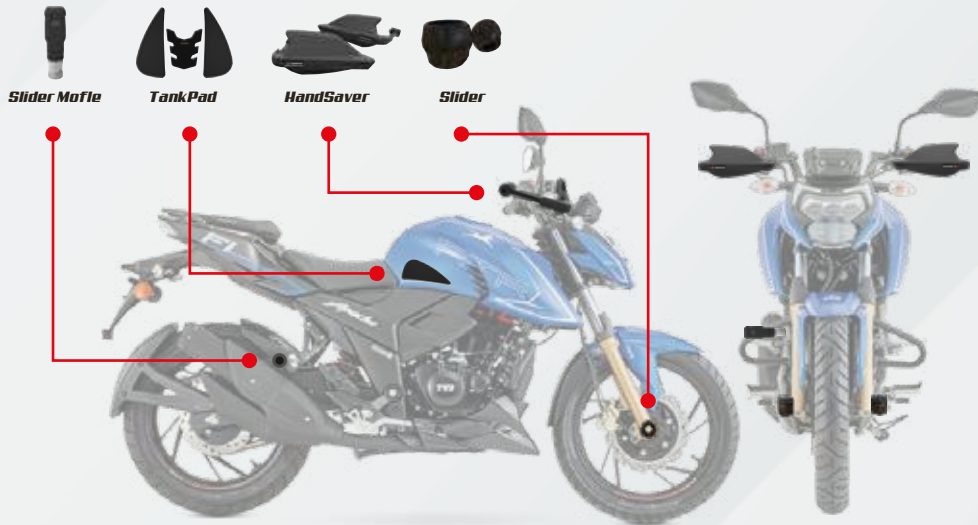

SLIDER		TANK PAD		
Spool		Kit 1	Frontal	
Spool Blade		Kit 2	Lateral	
Slider R		Kit 3	Multi proposito	
Slider Mofle		Kit 4		

HAND SAVER					
Proedge		Shark		Arrow	
Street		Leva			

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.
 * El SPOOL Y SLIDER R se puede instalar solo en el eje delantero.

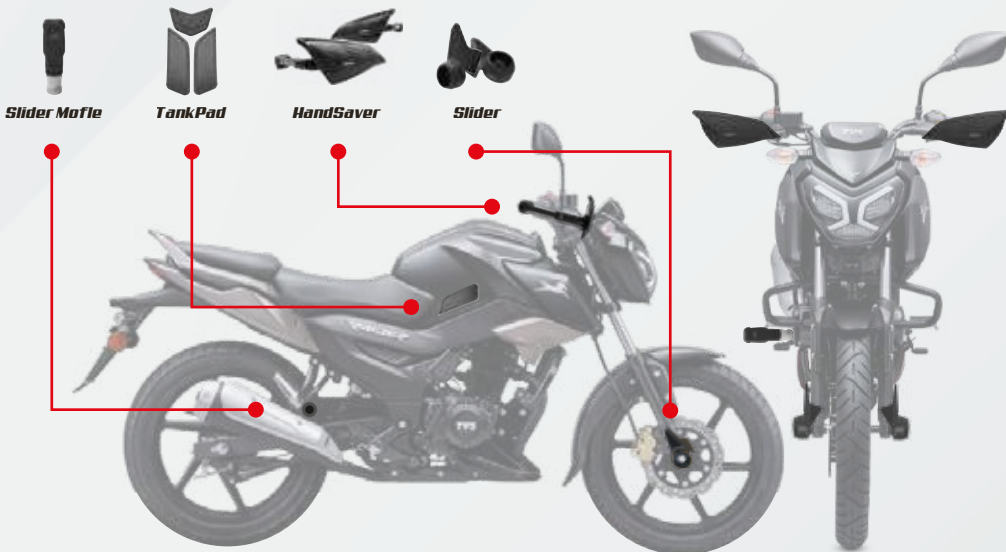

SLIDER		TANK PAD		
Spool		Kit 1	Frontal	
Spool Blade		Kit 2	Lateral	
Slider R		Kit 3	Multi proposito	
Slider Mofle		Kit 4		

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.



ROOSTER



SUZUKI



DR 150 FI ABS / DR150

Pag 27

V-STROM 250 SX / V-STROM 250

Pag 27

V-STROM 650XT

Pag 27

V-STROM 800DE

Pag 28

V-STROM 1050 DE

Pag 28

GSX-8S

Pag 28

INTRUDER

Pag 29

GIXXER 150 ABS / GIXXER 150 FI

Pag 29

GIXXER SF 150 ABS

Pag 29

GSX S150 ABS

Pag 30

GSX-R150 ABS

Pag 30

GIXXER 250

Pag 30

GIXXER SF 250

Pag 31

GSX 125R

Pag 31

AX4 EURO 3 / AX4 EVOLUTION EURO 3

Pag 31

GN 125 EURO 3

Pag 32

BEST 125 FI

Pag 32

VIVA R COOL EURO 3 / VIVA R STYLE EURO 3

Pag 32

ACCESS 125 FI

Pag 32

AVENIS


Pag 33

BURGMAN FI

Pag 33

ADDRESS NM / ADDRESS NZ

Pag 33

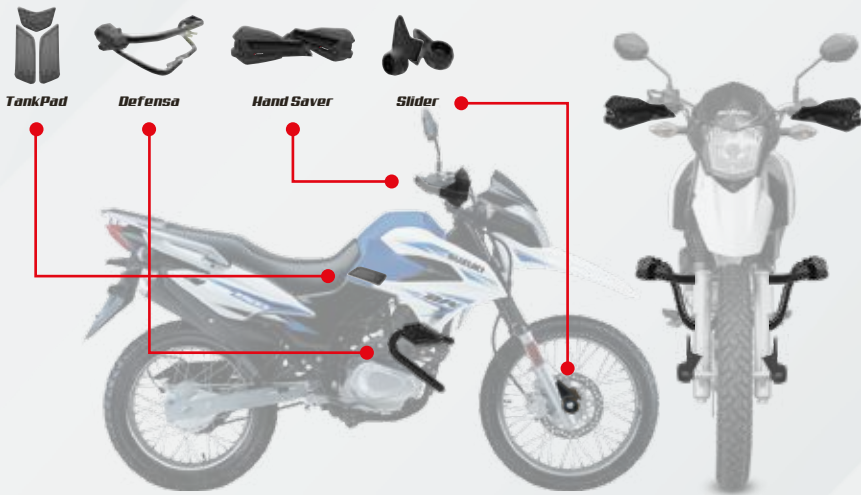

SLIDER	
Spool	
Spool Blade	
Defensa Off-Road	

TANK PAD	
Multi proposito	

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Track		Shark	
Leva					

* Para la instalación de los HAND SAVER se debe perforar el manillar y generar la rosca al manubrio con un machuelo, excepto para el Hand Saver Track.
 * El HANDGUARD TRACK se le puede instalar a la DR 150 modelos 2023 o modelos anteriores.

V-STROM 250 SX / V-STROM 250




TANK PAD				SLIDER	
Frontal		Kit 3		Slider Mofle	
Kit 4					

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

V-STROM 650XT

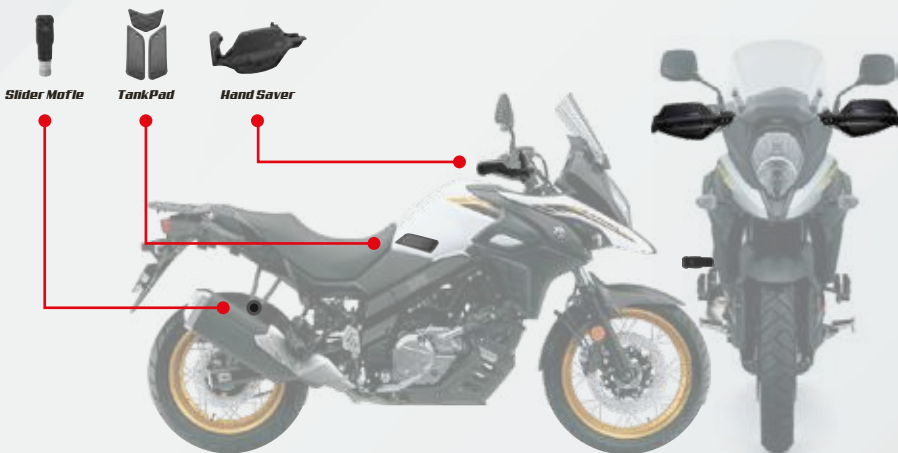


TANK PAD				SLIDER	
Frontal		Kit 3		Slider Mofle	
Kit 4					

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

V-STROM 800DE

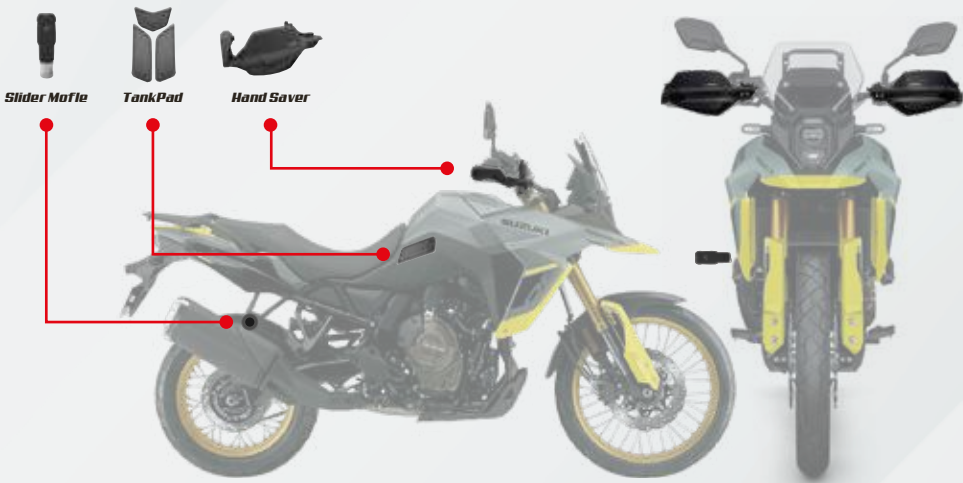

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

SLIDER	
Slider Mofle	

TANK PAD			
Frontal		Kit 3	
Kit 4			

V-STROM 1050 DE



HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD					
Frontal		Kit 3		Kit 4	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.

GSX-8S



HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD					
Frontal		Kit 3		Kit 4	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener tornillo 8 x 45 PASO 1.



TankPad **Hand Saver**


HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD

Frontal		Kit 3	
Kit 4			

GIXXER 150 ABS / GIXXER 150 FI

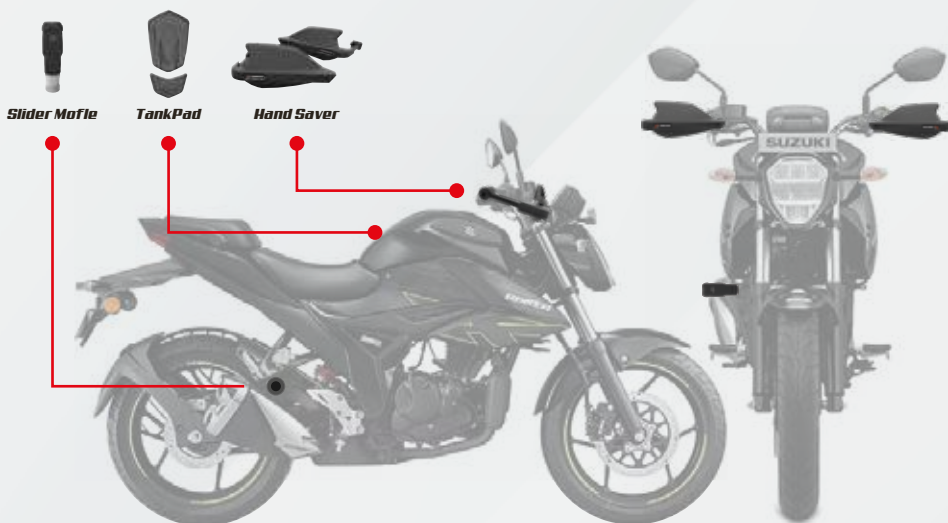

Slider Mofle **TankPad** **Hand Saver**

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape Touring		Shark		Leva	


SLIDER

Slider Mofle	
---------------------	--

TANK PAD

Frontal	
----------------	--

GIXXER SF 150 ABS

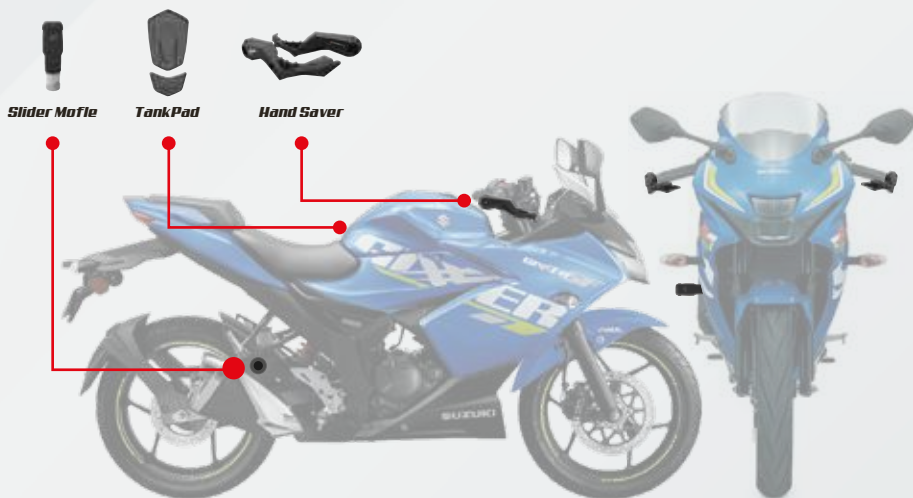

Slider Mofle **TankPad** **Hand Saver**

SLIDER


Slider Mofle	
---------------------	--

HAND SAVER

Protector de Levas	
---------------------------	--

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi proposito	

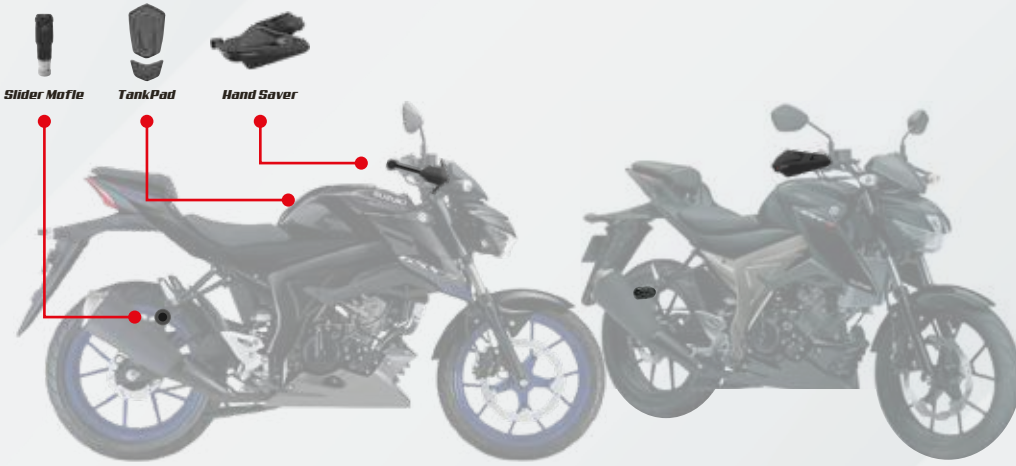

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape Touring	
Shark		Leva			

SLIDER

Slider Mofle	
---------------------	--

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi proposito	



SLIDER

Slider Mofle	
---------------------	--

HAND SAVER

Protector de Levas	
---------------------------	--

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi proposito	



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Xcape		Xcape Touring	
Shark		Leva			

CÚPULA VISOR

Cupula Xtrang	
----------------------	--

TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi proposito	

SLIDER

Slider Mofle	
---------------------	--



TANK PAD

Frontal	
Lateral	
Multi proposito	

SLIDER

Slider Mofle	
--------------	--

HAND SAVER

Protector de Levas	
--------------------	--



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	


TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

SLIDER

Spool	
Spool Blade	

AX4 EURO 3 / AX4 EVOLUTION EURO 3

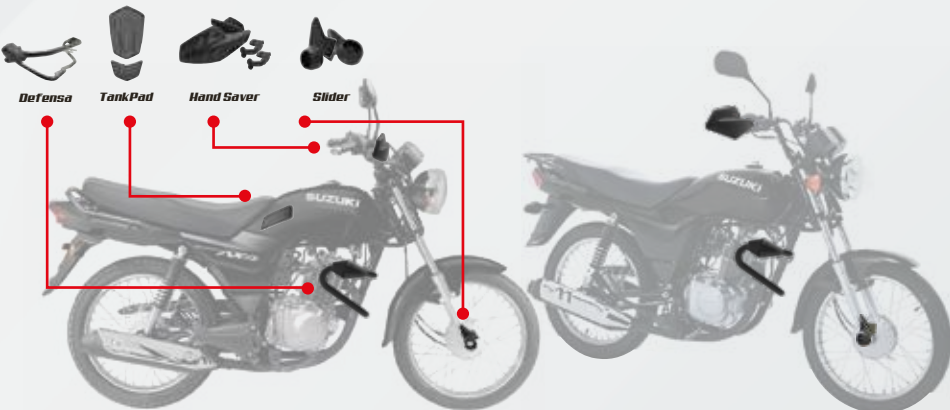

HAND SAVER


Proedge		Arrow		Street	
Xcape		Xcape Touring		Shark	
Stunt		Leva			

TANK PAD

Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

SLIDER

Spool Blade	
Spool	
Defensa Off Road	

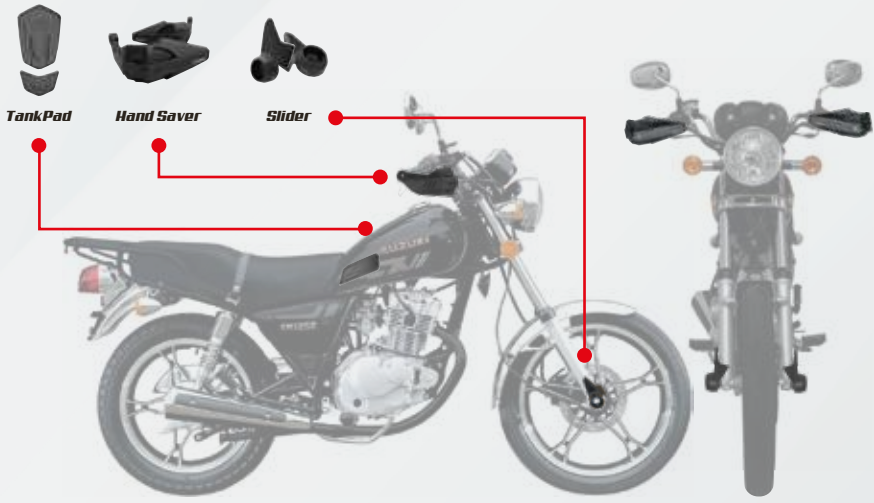

HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Xcape		Xcape Touring		Shark	

Leva	
-------------	--

SLIDER **TANK PAD**

Slider R		Frontal	
Spool Blade		Lateral	
Spool		Multi proposito	

BEST 125 FI



VIVA R COOL EURO 3 / VIVA R STYLE EURO 3



ACCESS 125 FI



HAND SAVER

Protector de Levas	
---------------------------	--



Hand Saver

HAND SAVER

**Protector
de Levas**



Hand Saver

HAND SAVER

**Protector
de Levas**



Hand Saver

HAND SAVER

**Protector
de Levas**





ROOSTER



auteco®

MRX 125	Pag 35
MRX 150	Pag 35
MRX 200	Pag 35
MRX ARIZONA	Pag 36
MRX ARIZONA XPLORE	Pag 36
BOMBER 125 / BOMBER 250	Pag 36
NITRO 125	Pag 37
SWITCH 150	Pag 37
BENELLI TNT 135	Pag 37
BENELLI TNT 25N	Pag 38
BENELLI 180 S	Pag 38
VENDM 14	Pag 38
VENDM 18	Pag 39
ZONTES 155 U	Pag 39
KYMCO TWIST	Pag 39
BENELLI TNT 150I	Pag 40
BENELLI TRK 502 X	Pag 40
BENELLI TRK 251	Pag 40
KAWASAKI VERSYS 300 ABS	Pag 41
KAWASAKI Z400	Pag 41
ZONTES 350 R1/350 GK/350 X1 350 T1/350 T2	Pag 41
BENELLI LEONCINO 250	Pag 42
BENELLI IMPERIALE 400	Pag 42
ADVANCE X1	Pag 42
ADVANCE R 125	Pag 43
ADVANCE R 110	Pag 43
ONE MP	Pag 43
BENELLI LEONCINO 500 TRAIL	Pag 44
NEW BLACK	Pag 44
KYMCO AGILITY FUSION	Pag 44
KYMCO AGILITY GO	Pag 45
HUNTER 150	Pag 45
BOLD 125	Pag 45



MRX 150



MRX 200



HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Stunt		Xcape touring			

TANK PAD

Multi proposito	
------------------------	--

SLIDER

Defensa Off - Road	
---------------------------	--

CÚPULA VISOR

Cúpula Xtrong	
----------------------	--

SLIDER

Spool		Spool Blade		Slider R	
--------------	--	--------------------	--	-----------------	--

* Para instalar SPOOL - SLIDER Y SPOOL BLADE en MRX 200 se debe retirar el protector de barra.



SLIDER		TANK PAD		CÚPULA VISOR	
Slider Arrow		Multi proposito		Cúpula Xtrong	


HAND SAVER					
Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Xcape touring					



MRX ARIZONA XPLORE

SLIDER		TANK PAD		CÚPULA VISOR	
Slider Arrow		Multi proposito		Cúpula Xtrong	

HAND SAVER					
Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Xcape touring					

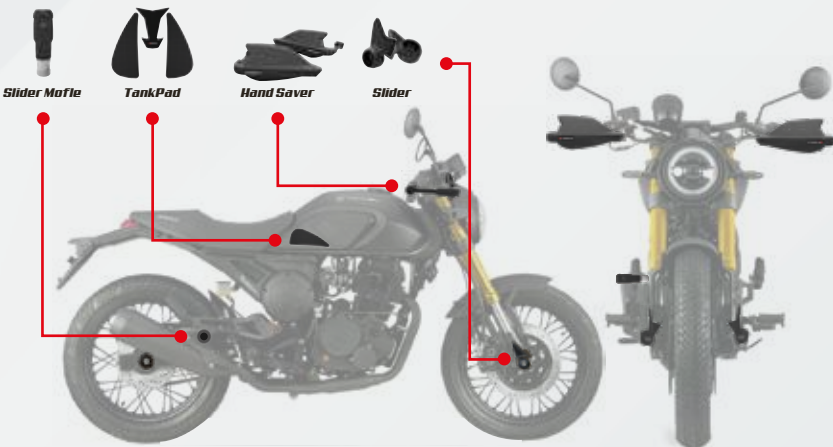


BOMBER 125 / BOMBER 250

TANK PAD				HAND SAVER					
Kit 1		Frontal		Proedge		Off road		Shark	
Kit 2		Lateral		Arrow		Travel X		Track	
Kit 3		Multi proposito		Street		Xcape		Leva	
Kit 4				Stunt		Xcape touring			

SLIDER					
Spool		Spool Blade		Slider Mofle	

* Para instalar los Hand saver se debe perforar el manillar excepto para el Stunt y Track.


NITRO 125

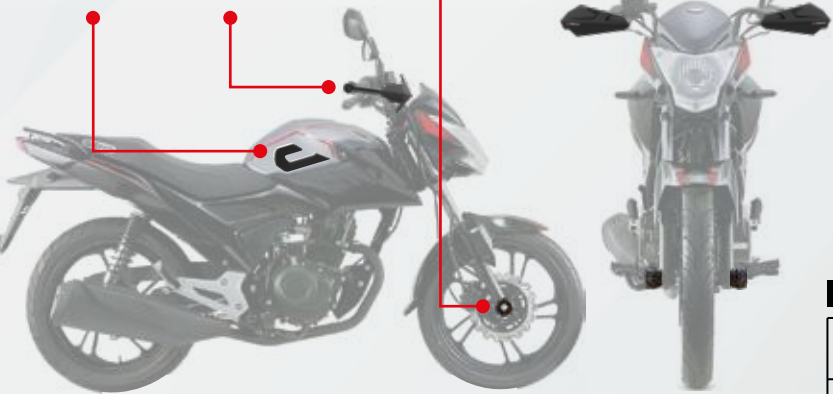

HAND SAVER						SLIDER	
Proedge		Off road		Shark		Spool	
Arrow		Travel X		Track		Spool Blade	
Street		Xscape		Leva		Slider R	
Stunt		Xscape touring					

TANK PAD							
Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal	
Kit 3		Kit 4		Multi proposito			

SWITCH 150

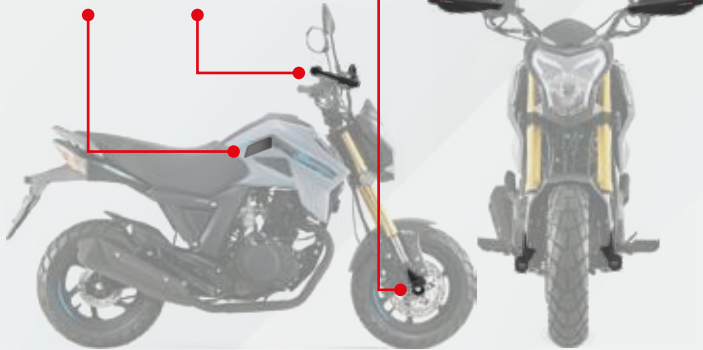


HAND SAVER						SLIDER	
Proedge		Off Road		Arrow		Spool	
Street		Travel X		Xscape		Spool Blade	
Xscape Touring		Shark		Leva			
Stunt							

TANK PAD	
Multi proposito	

* Para la instalación de los HAND SAVER se debe perforar el manillar y generar la rosca al manubrio con un machuelo, excepto para el Hand Saver Stunt.


BENELLI TNT 135

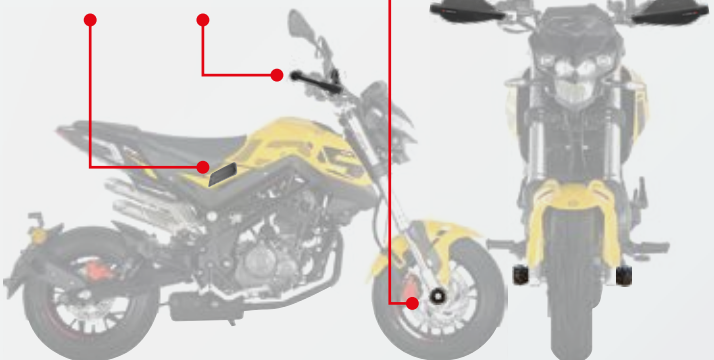

HAND SAVER						SLIDER	
Proedge		Off Road		Arrow		Spool	
Street		Travel X		Xscape		Spool Blade	
Xscape Touring		Shark		Leva			
Stunt							

TANK PAD	
Multi proposito	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener buje referencia benelli.

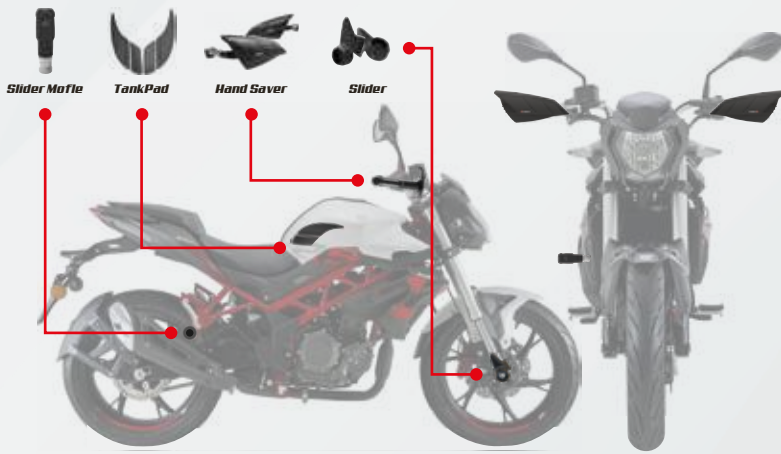

SLIDER

Slider Mofle	
--------------	--

HAND SAVER


Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi proposito			

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener buje referencia benelli.

BENELLI 180S

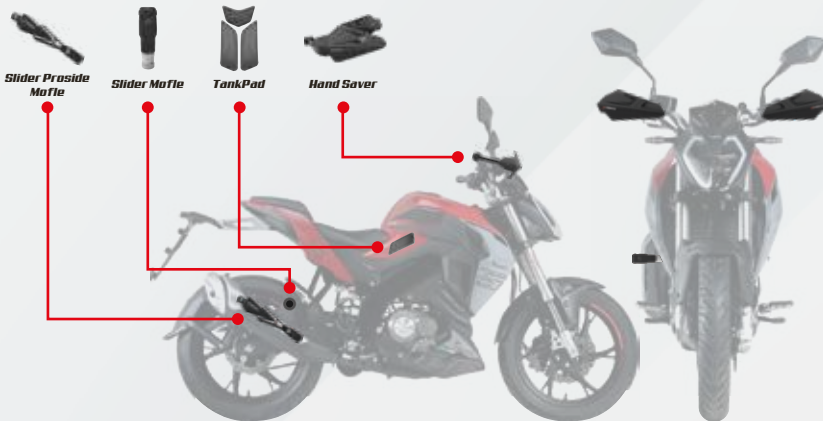

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

TANK PAD


Frontal	
Multi proposito	

SLIDER

Slider Mofle		Slider Proside Mofle Connected	
--------------	--	--------------------------------	--

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener buje referencia benelli.

VENOM 14

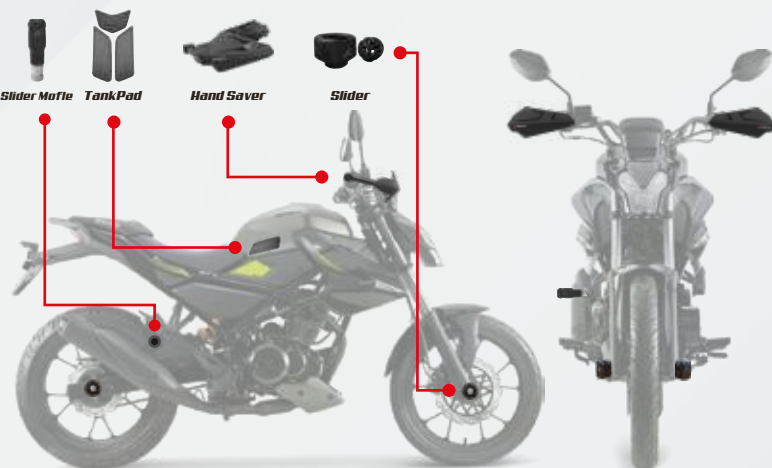

TANK PAD

Frontal	
Multi proposito	

SLIDER

Spool	
Spool Blade	
Slider Mofle	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					

VENOM 18



SLIDER	
Spool	
Spool Blade	

TANK PAD	
Frontal	
Multi proposito	

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					


ZONTES 155 U



HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	
Stunt					


TANK PAD			
Kit 1		Frontal	
Kit 2		Lateral	
Kit 3		Multi proposito	
Kit 4			

KYMCO TWIST

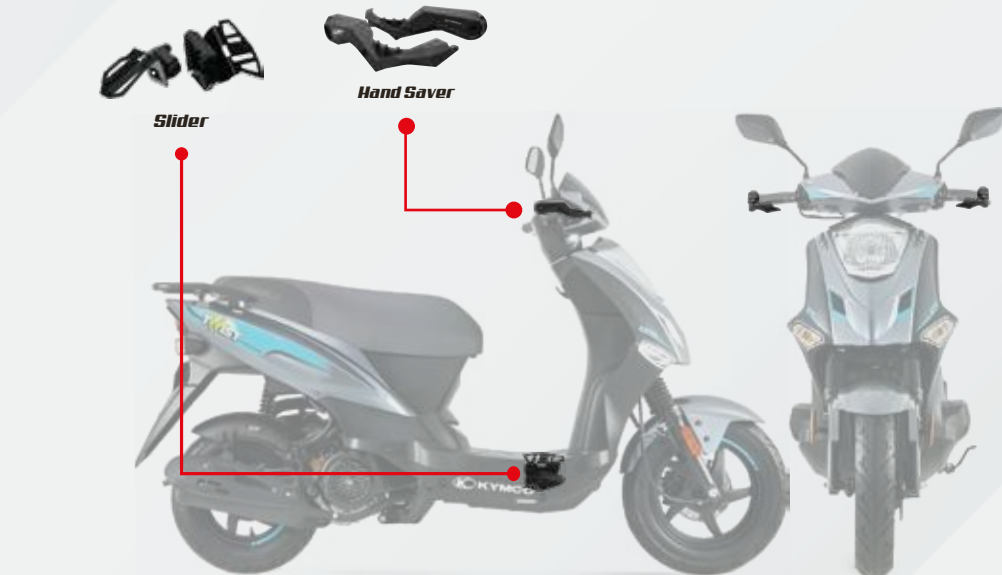

HAND SAVER	
Protector de Levas	

SLIDER	
Slider Scooter	

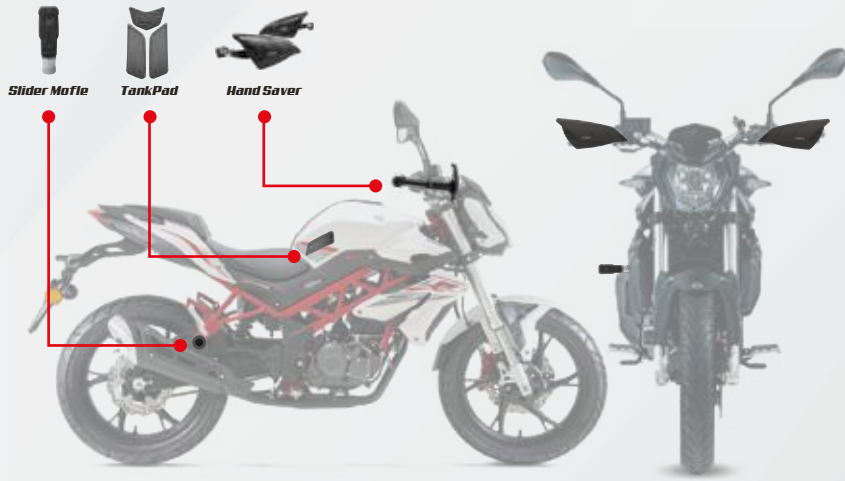

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD			SLIDER		
Frontal		Multi proposito		Slider Mofle	


* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener buje referencia benelli.



HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD			
Frontal		Multi proposito	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener buje referencia benelli.

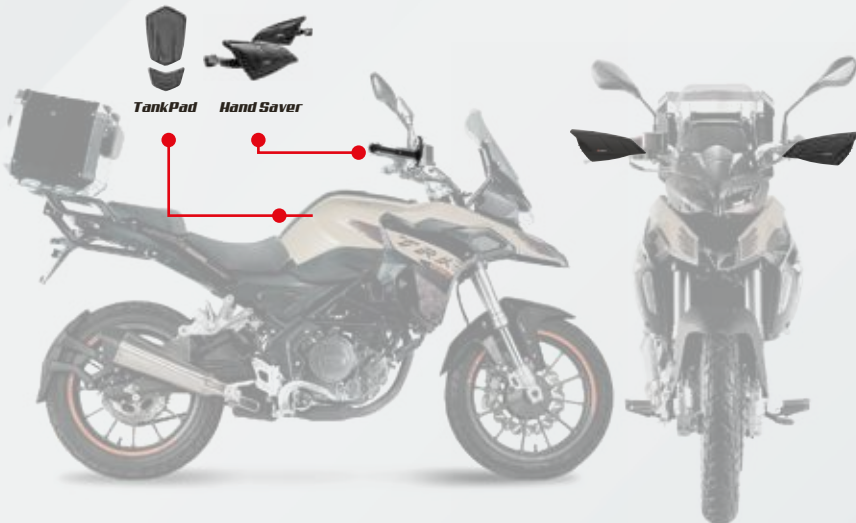

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD			
Frontal		Multi proposito	

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener buje referencia benelli.

KAWASAKI VERSYS 300 ABS



HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape Touring		Shark		Leva	


TANK PAD

Frontal	
Multi proposito	
Lateral	

SLIDER

Spool	
Slider Mofle	

KAWASAKI Z400

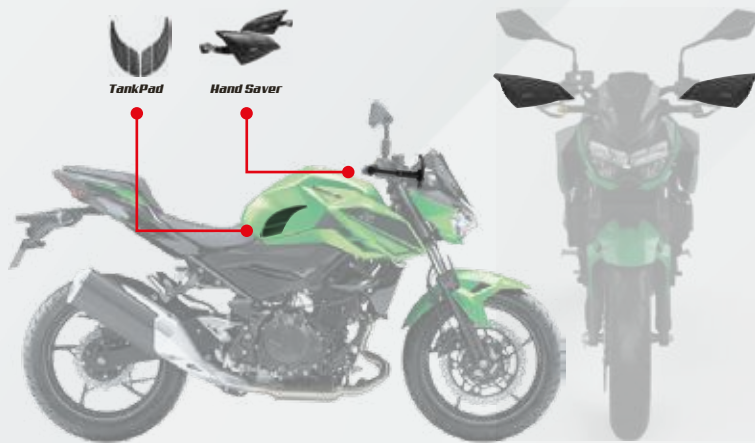

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD

Frontal	
Multi proposito	
Lateral	

ZONTES 350 R1 / 350 GK / 350 X1 / 350 T1 / 350 T2




TANK PAD

Frontal	
Multi proposito	
Lateral	

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape Touring		Shark		Leva	

BENELLI LEONCINO 250

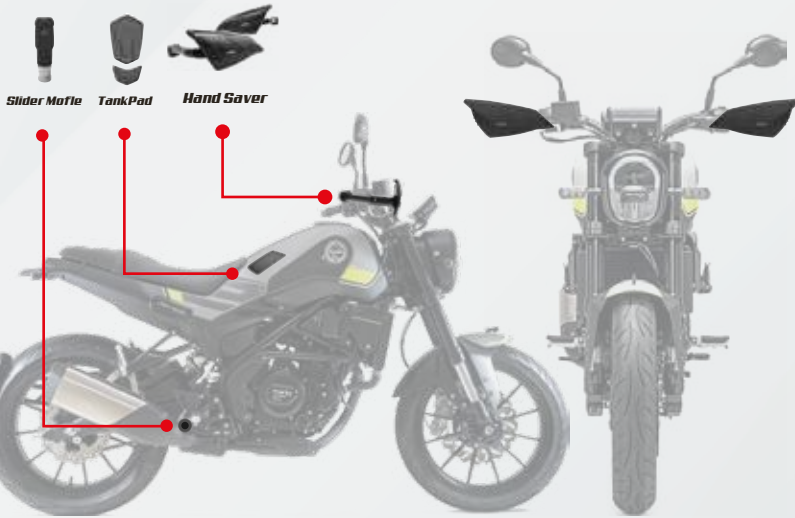

* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener buje referencia benelli.

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD

Frontal	
Multi proposito	

SLIDER

Slider Mofle	
---------------------	--

BENELLI IMPERIALE 400



* Para la instalacion de HANDSAVER debe tener buje referencia benelli.

HAND SAVER

Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xcape	
Xcape Touring		Shark		Leva	

ADVANCE X1



HAND SAVER

Protector de Levas	
---------------------------	--



Hand Saver



ADVANCE R 110



Hand Saver



HAND SAVER

**Protector
de
Levas**




ONE MP



Hand Saver



BENELLI LEONCINO 500 TRAIL

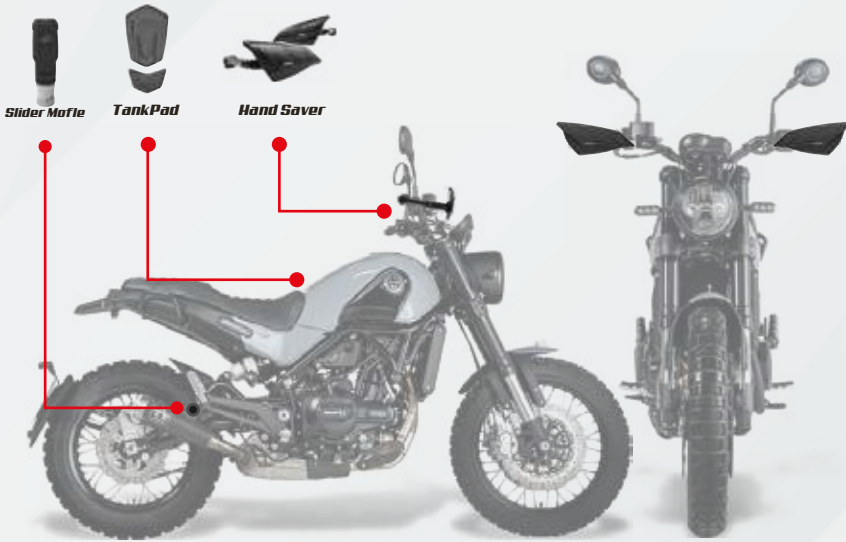

HAND SAVER					
Proedge		Off Road		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape Touring		Shark		Leva	

TANK PAD	
Frontal	
Multi proposito	
Lateral	

SLIDER	
Slider Mofle	

NEW BLACK




SLIDER	
Spool	
Spool Blade	
Slider Proside Mofle	
Slider Proside	

HAND SAVER			
Leva		Urban PCX	
Arrow			

CÚPULA VISOR	
Cúpula Xtrong	

* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

KYMCO AGILITY FUSION

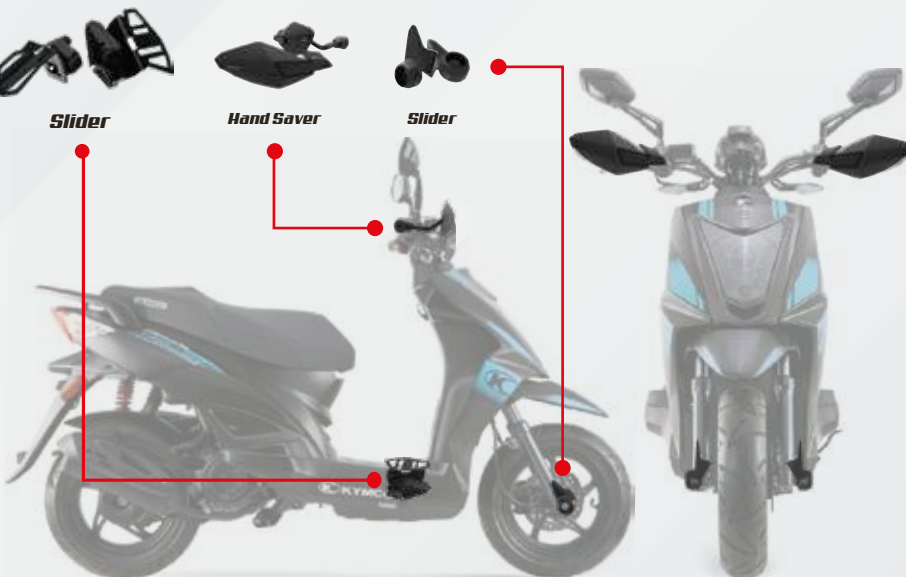


HAND SAVER					
Proedge		Urban		Arrow	
Street		Shark		Leva	

SLIDER			
Spool		Spool Blade	
Slider Scooter			

* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

KYMCO AGILITY GO

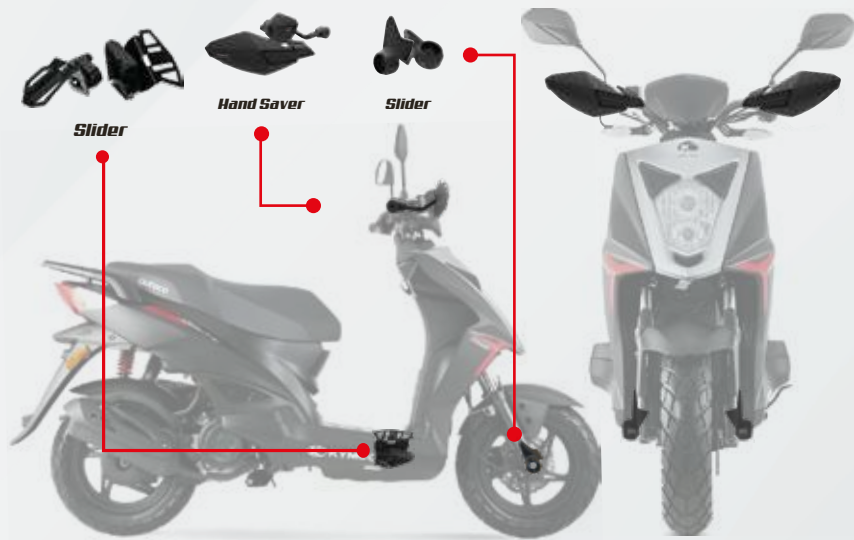

HAND SAVER

Proedge		Shark		Arrow	
Street		Leva		Urban	

SLIDER

Spool		Spool Blade		Slider Scooter	
--------------	--	--------------------	--	-----------------------	--



HUNTER 150

HAND SAVER

Protector de Levas	
---------------------------	--

SLIDER

Slider Scooter	
-----------------------	--



BOLD 125

HAND SAVER

Protector de Levas	
---------------------------	--

SLIDER

Slider Scooter	
-----------------------	--



ROOSTER



Hero



**HERO ECO 100 - ECO T
ECO DELUXE CLÁSICA**

Pag 47

HERO ECO DELUXE 100 CC

Pag 47

SPLENDOR XPRO 110 CC

Pag 47

**IGNITOR-INGNITO SUPER
STREET 125 CC**

Pag 48

THRILLER 150 CC

Pag 48

HUNK 160 CC

Pag 48

X PULSE 200T

Pag 49

X PULSE 200 ADVANCE

Pag 49

X PULSE 200 4V


Pag 49

DASH 125 CC

Pag 49


HERO ECO 100 - ECO T - ECO DELUXE CLÁSICA

HERO ECO DELUXE 100 CC

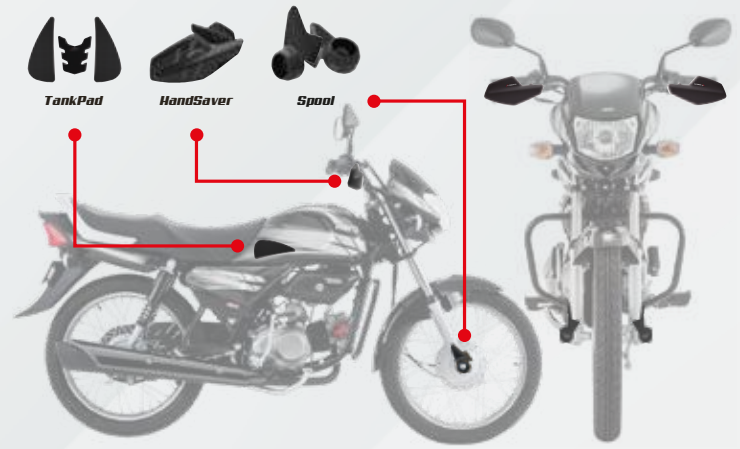

- * Para Los HANDSAVER y PROTECTOR DE LEVA perforar el manillar para su instalación.
- * El hand saver XCAPE y XCAPE TOURING se instala con un solo anclaje para esta referencia de moto.
- * El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

SPLENDOR XPRO 110 CC

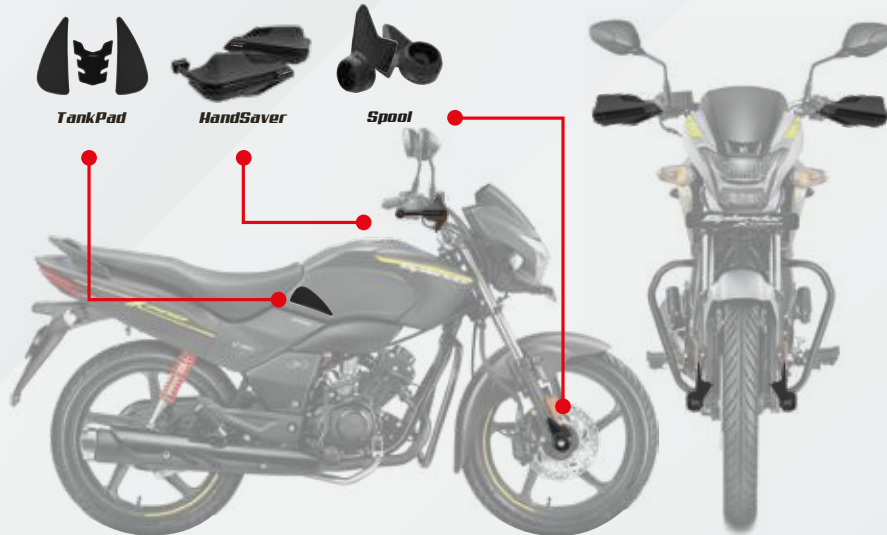

SLIDER		TANK PAD				HAND SAVER			
Spool Blade		Kit 1		Frontal		Street		Xcape	
Slider R		Kit 2		Lateral		Proedge		Xcape touring	
Spool		Kit 3		Multi proposito		Shark		Stunt	
		Kit 4				Leva		Arrow	

- * El HAND SAVER XCAPE y XCAPE TOURING es de un solo anclaje para esta referencia de moto.
- El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

IGNITOR-INGNITO SUPER STREET 125 CC



* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

TANK PAD				HAND SAVER			
Kit 1		Frontal		Street		Stunt	
Kit 2		Lateral		Proedge		Arrow	
Kit 3		Multi proposito		Leva		Shark	
Kit 4				Xcape		Xcape touring	
SLIDER							
Spool Blade		Slider R		Spool			

THRILLER 150 CC



* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

SLIDER		HAND SAVER					
Spool		Proedge		Stunt		Xcape touring	
Spool Blade		Arrow		Travel X		Shark	
Slider R		Street		Xcape		Leva	

TANK PAD						
Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal
Kit 3		Kit 4		Multi proposito		

HUNK 160 CC



* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

HAND SAVER					
Proedge		Off road		Xcape touring	
Arrow		Travel X		Shark	
Street		Xcape		Leva	
Stunt					
SLIDER					
Spool		Spool Blade			
Slider Mofle		Slider R			
TANK PAD					
Frontal		Lateral			
Multi proposito					




* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

SLIDER		HAND SAVER					
Spool		Proedge		Off road		Shark	
Spool Blade		Arrow		Travel X		Track	
Slider Mofle		Street		Xcape		Leva	
Slider Crash Universal Para Defensa		Xcape touring		TANK PAD			
		Frontal		Kit 3			
		Kit 4					

X PULSE 200 ADVANCE

X PULSE 200 4V

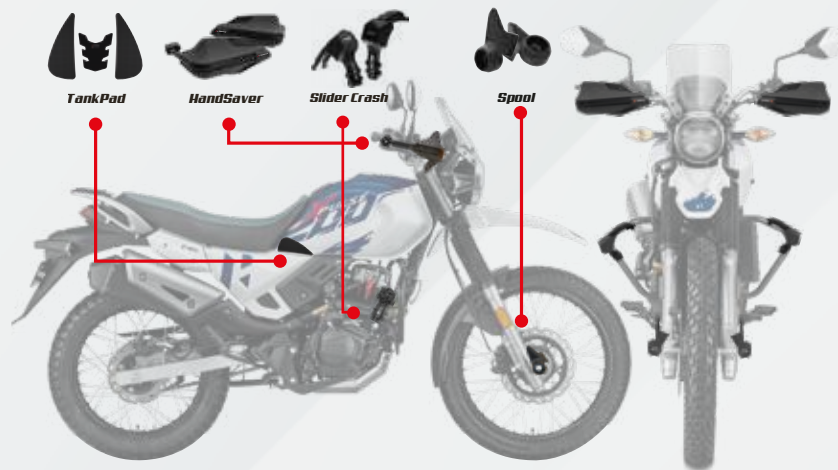

* El SPOOL es compatible solo en el eje delantero.

HAND SAVER					
Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xcape		Leva	
Stunt		Xcape touring		SLIDER	
TANK PAD				Spool	
Frontal		Kit 3		Spool Blade	
Kit 4					



DASH 125 CC

HAND SAVER			
Leva		Arrow	
SLIDER			
Slider Scooter			



ROOSTER



HONDA



CB 100 *Pag 51*

CB125 - CB125F DLX *Pag 51*

Honda XBlade 160 *Pag 51*

Honda CB 300F *Pag 52*

CB 650R *Pag 52*

XR 150L *Pag 52*

XR 190L *Pag 52*

XRE 300 ABS *Pag 53*

XRE 190 DLX

WAVE 110S *Pag 53*

DIO LED STD - DIO LED DLX *Pag 53*

PCX 150 - PCX 150 DLX *Pag 54*

PCX 160 ABS

NAVI-MIX-RALLY *Pag 54*

ADVENTURE

CB 350D *Pag 54*

CB 500X *Pag 55*

NX500 *Pag 55*

NC750XD *Pag 55*



HAND SAVER

Proedge		Arrow		Xscape		Travel X	
Street		Stunt		Shark			
Leva		Xscape		Xscape touring			

SLIDER

Defensa Off-Road	
------------------	--

TANK PAD

Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal	
Kit 3		Kit 4		Multi proposito			

* Para instalar los HANDSAVER se debe perforar el manillar de la moto, menos para el Handsaver Stunt.

CB125F - CB125F DLX



HAND SAVER

Proedge		Arrow		Street	
Xscape		Xscape touring		Off road	
Shark		Leva		Stunt	

TANK PAD

Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal	
Kit 3		Kit 4		Multi proposito			

XBLADE 160



HAND SAVER

Proedge		Arrow	
Street		Xscape	
Xscape touring		Off road	
Shark		Leva	


SLIDER

Slider Mofle	
--------------	--

TANK PAD

Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal	
Kit 3		Kit 4					
Multi proposito							



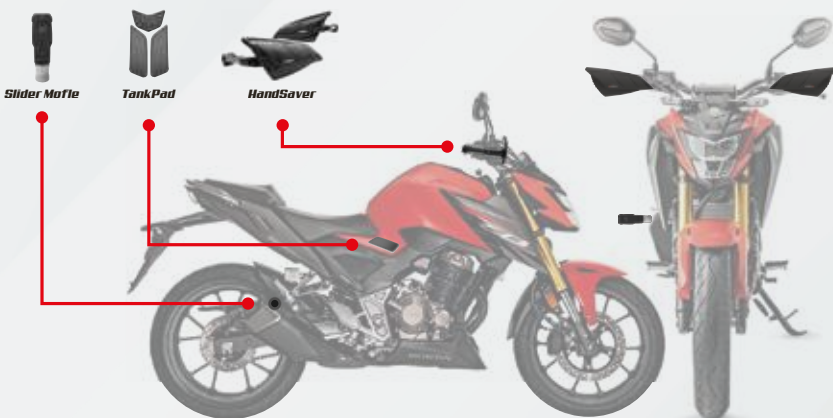

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi proposito			


SLIDER

Slider Mofle	
--------------	--

HAND SAVER

Proedge		Arrow	
Street		Xscape	
Xscape touring		Off road	
Shark		Leva	

* Para instalar los HANDSAVER se debe retirar la pesa lateral y sacar la pesa interna del manubrio, debe llevar buje espaciador Honda.

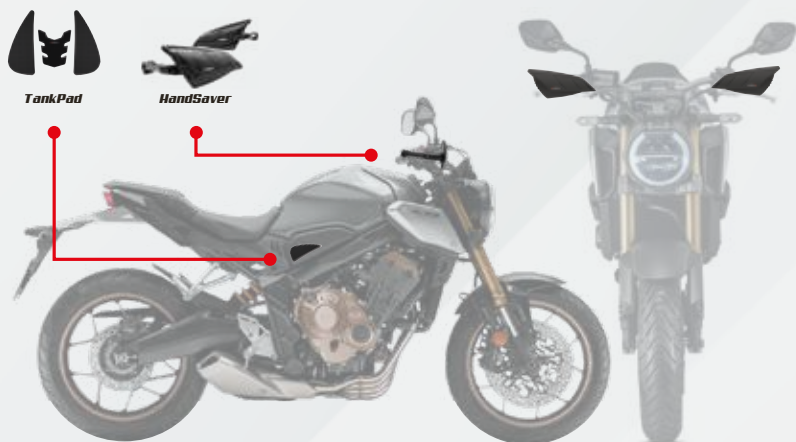


HAND SAVER

Proedge		Off road		Arrow	
Street		Travel X		Xscape	
Xscape touring		Leva		Shark	

TANK PAD

Kit 1		Kit 2		Lateral		Frontal	
Kit 3		Kit 4		Multi proposito			

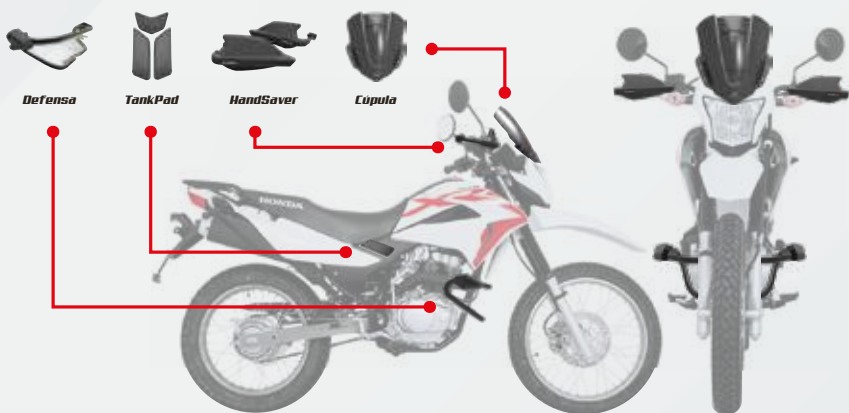

HAND SAVER

Proedge		Off road		Shark	
Arrow		Travel X		Track	
Street		Xscape		Leva	
Xscape touring					

TANK PAD

Multi proposito	
-----------------	--

CÚPULA VISOR

Cupula Xtrong	
---------------	--

SLIDER

Defensa Off-Road	
------------------	--

* Para instalar los HANDSAVER se debe perforar el manillar de la moto y roscar el manubrio, menos para el Hand Guard Track.

XRE 300 ABS



HAND SAVER

Arrow		Off Road	
Leva		Track	

SLIDER

Slider R	
-----------------	--

TANK PAD

Multi proposito	
------------------------	--

• Se debe perforar el manillar, adicionalmente se debe perforar el manubrio y roscarlos. En la instalación se debe correr el manubrio un poco para atrás, ya que los handsavers pegan en la cúpula de la motocicleta. Para la instalación revisar videos de la página web www.roosterparts.com

WAVE 110S



SLIDER

Slider Proside Mofle	
-----------------------------	--

HAND SAVER

Leva	
-------------	--



DIO LED STD / DIO LED DLX

HAND SAVER

Leva		Arrow	
Urban			

SLIDER

Slider Proside Mofle	
-----------------------------	--

• HANDSAVER URBAN con buje Dio.
Para instalar el PROTECTOR DE LEVAS se debe perforar el manillar de la motocicleta.
Para instalar el HANDSAVER ARROW se debe perforar el manillar de la motocicleta, adicionalmente se debe agregar un buje espaciador.

PCX 150 - PCX 150 DLX - PCX 160 ABS



SLIDER

<i>Slider Pro-Side Floor</i>	
<i>Slider Pro-Side Mofle</i>	

HAND SAVER

<i>Leva</i>	
<i>Urban</i>	

NAVI-MIX-RALLY-ADVENTURE



TANK PAD

<i>Frontal</i>	
<i>Multi proposito</i>	

HAND SAVER

<i>Proedge</i>		<i>Arrow</i>	
<i>Street</i>		<i>Track</i>	
<i>Shark</i>		<i>Leva</i>	
<i>Stunt</i>			

SLIDER

<i>Slider proside</i>	
-----------------------	--

* Para la intalación del HANDSAVER se debe romper el manillar, adicionalmente se debe perforar el manubrio y roscarlos.

CB 3500



TANK PAD

<i>Kit 1</i>		<i>Kit 2</i>		<i>Lateral</i>		<i>Frontal</i>	
<i>Kit 3</i>		<i>Kit 4</i>		<i>Multi proposito</i>			



TankPad



HandSaver

HAND SAVER

Travel X		Xcape touring		Xcape	
Arrow		Leva			

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi proposito			



Slider Mofle



TankPad



HandSaver

HAND SAVER

Travel X		Off road	
Arrow		Leva	

TANK PAD

Frontal		Lateral	
Multi proposito			

SLIDER

Slider Mofle	
--------------	--



TankPad



HandSaver

TANK PAD

Kit 1		Frontal		Multi proposito	
Kit 2		Kit 3		Lateral	
Kit 4					

HAND SAVER

Travel X		Off road		Leva	
Arrow					

HAND SAVER

Fabricados en polímero de alta resistencia y flexibilidad.



 **VERSATILIDAD**

 **PROTECCIÓN**

 **RESISTENCIA**

HAND SAVER SHARK






-  Corte street.
-  Herraje lateral en aluminio o acero.

SHARK **ACERO**
SHARK **SILVER**

PRO-EDGE





-  Diseño street.
-  Anclaje lateral.
-  Herraje lateral en aluminio o acero.

PRO EDGE **ACERO**
PRO EDGE **SILVER**
PRO EDGE **SHADOW**

STREET



-  Anclaje lateral.
-  Herraje lateral en aluminio o acero.

STREET **ACERO**
STREET **SILVER**
STREET **SHADOW**

TRAVEL-X



- 🔥 Diseño Touring.
- 🔥 Doble anclaje en polímero.

COLORES



OFF-ROAD




- 🔥 Diseño Off Road.
- 🔥 Doble anclaje en aluminio.
- 🔥 Herraje en aluminio espesor 10mm.

ARROW NEW VERSION



- 🔥 Estructura con tornillería de doble refuerzo.
- 🔥 Platina de acero de 5mm.

PROTECTOR DE LEVAS

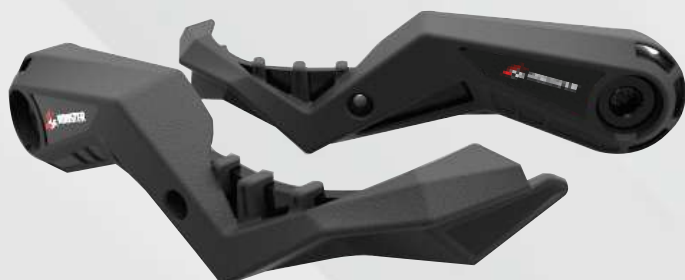

- 🔥 Estructura en alma metálica.

**MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN**



*SUJETO A VERIFICACIÓN



- 🔥 Diseño street.
- 🔥 Acabado mate y brillante.
- 🔥 Anclaje frontal en polímero.


Cortavientos **DOWNHILL**



- 🔥 Diseño urbano.
- 🔥 Acabado camuflado y brillante.

IDEAL PARA BICICLETA
Y SCOOTER ELÉCTRICA.



COLORES  

TRACK



- 🔥 Diseño doble propósito.
- 🔥 Diseño micro texturizado.

TRACK **NEGRO**
TRACK **SHADOW**



COLORES   

**MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN**



*SUJETO A VERIFICACIÓN

XCAPE



- 🔥 Diseño Street.
- 🔥 Doble anclaje en aluminio.
- 🔥 XCAPE **ACERO**
- 🔥 XCAPE **SILVER**

XCAPETOURING



- 🔥 Diseño Touring.
- 🔥 Doble anclaje en aluminio.
- 🔥 XCAPE **ACERO**
- 🔥 XCAPE **SILVER**

URBAN



- 🔥 Diseño scooter.
- 🔥 Doble anclaje en acero.
- 🔥 Cobertura en pesa lateral.

**MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN**



*SUJETO A VERIFICACIÓN

LANZAMIENTO ROOSTER PARTS



SLIDER BACK

- 🔥 Slider que protege el carenaje lateral trasero de la moto.
- 🔥 Herraje en lamina de acero al carbón con pintura electrostática.
- 🔥 Slider en nilón de alto impacto.

DISPONIBLES PARA:

- 🔥 PULSAR NS
- 🔥 DISCOVER ST



SLIDER MOFLE NG

- 🔥 Textura lisa y grafilada
- 🔥 Protege el mofle de tu moto.
- 🔥 Fabricado en polietileno de alto impacto.

**MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN**



*SUJETO A VERIFICACIÓN

GO

SLIDER PRO-SIDE

MOFLE



DISPONIBLES PARA:

- ❖ VICTORY BLACK
- ❖ AEROX
- ❖ NMAX CONNECTED
- ❖ N-MAX V1
- ❖ PCX 150 / 160
- ❖ DIO
- ❖ WAVE
- ❖ NAVI

- ❖ Herraje en acero.
- ❖ Adhesivo reflectivo.
- ❖ Diseñado para mofle scooter.

FLOOR



DISPONIBLES PARA:

- ❖ VICTORY BLACK
- ❖ PCX 150 / 160
- ❖ N-MAX V1
- ❖ DIO

- ❖ Herraje en acero.
- ❖ Adhesivo reflectivo.
- ❖ Diseñado para piso scooter.

**MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN**



*SUJETO A VERIFICACIÓN

SLIDER *ARROW*



- 🔥 Anclaje para defensa.
- 🔥 Protege tapas, partes superficiales del motor y radiador de la motocicleta.

SLIDER *ARROW-PRO*



- 🔥 Herraje en acero tubular.
- 🔥 Anclaje directo a la moto.
- 🔥 Diseño tipo arrow.

SLIDER *SCOOTER*



- 🔥 Protege los carenados de tu motocicleta.
- 🔥 Herraje en acero.

DEFENSA - SLIDER *OFF - ROAD*



- 🔥 Herraje tubular en acero.
- 🔥 Incluye dos slider Arrow.

SLIDER *MOFLE*



- 🔥 Protege el mofle de tu moto.

**MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN**





SPOOL/SLIDER

Fabricado en polímero de alta resistencia.

SPOOL BLADE



- Protege el eje y suspensión delantera de llanta.

SPOOL



- Protege el tren delantero y tijera de la moto.
- Fabricado en Nylon.

SLIDER R



- Diseño Street.
- Acabado texturizado.
- Fabricado en Nylon.

CRASH



- Diseño que se adapta a las defensas de tu moto tipo mariposa.



▶ **HOOK**


Soporte de pared para casco, llavero, bolso, chaqueta, traje de protección entre otros.






¡CUELGA TU CASCO, BOLSO Y CHAQUETA DE MANERA SENCILLA!



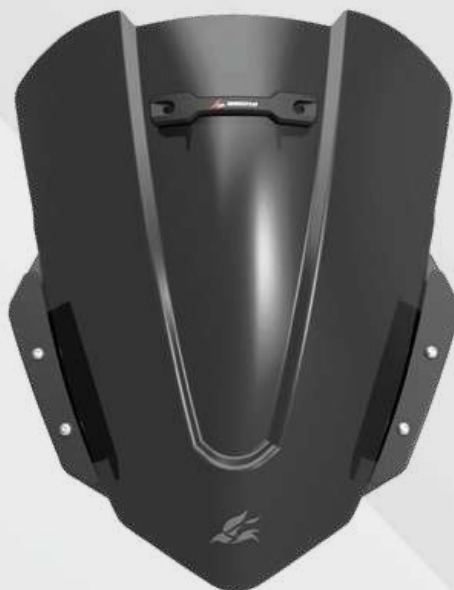






▶ **Cúpula Xtrong**

SOPORTE DE
CELULAR O GPS



Diseño exclusivo 
Pantalla en ABS de alto impacto. 
Mejora la aerodinámica. 
Color polarizado. 
Protege contra polvo, lluvia, 
vientos fuertes y grava de
la carretera.

DISPONIBLES PARA:

-  FZ 25
-  VICTORY BLACK
-  GIXXER 250
-  MRX 125
-  MRX 150
-  MRX 200
-  DOMINAR 250
-  DOMINAR 400

**MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN**



*SUJETO A VERIFICACIÓN

TankPad

Protege el tanque de rayones y golpes.
Resistente a los rayos UV.

Lateral



Frontal



Multiproposito



KIT 1



KIT 2



KIT 3



KIT 4



**MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN**





*SUJETO A VERIFICACIÓN



PROTECTOR MOTOR

Aislante de temperatura, carcasa de motor.

PULSAR NS 200 | **TVS APACHE 4V** | **KTM 200 - 200RC 250NG**

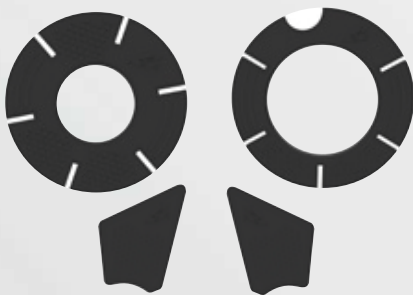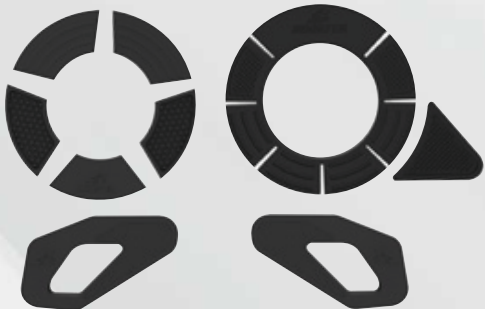

XTZ 150 | **FZ 16 FZ 2.0** | **FZ 250**

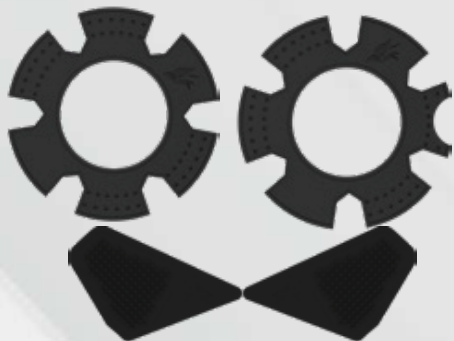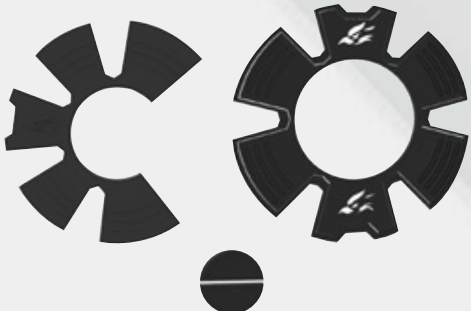

XRE 190 XR 190L | **XRE 300**



**MÁS INFO AQUÍ
MODELO DE APLICACIÓN**



*SUJETO A VERIFICACIÓN



EDICIONES ESPECIALES

FLAP DISCOVER ST 125 - 150



- Facilidad de ensamble.
- Herraje ajustable.
- Fabricado en ABS de alta resistencia.
- Diseño Street que se adapta a las curvas de la moto.
- Espuma anti vibrantes, que protegen también la pintura del tanque.

FLAP BOXER CT 125



- Fabricado en polímero de alta resistencia.
- Diseño Street que se adapta a las curvas de la moto.

PROTECTOR DE BARRAS X-TEND



- Diseño x-tend ajustable.
- Estructura simétrica con tornillos de sujeción.
- Argollas sujetadoras de baja vibración.

ROTECTOR DE MOFLE

PULSAR - 180

PUNTA



LATERAL

COMPLEMENTO DE CARENAJE

PULSAR - 180



PULSAR - NS

PULSAR - 180



- Protector en ABS.
- Visor transparente.
- Protección al agua o líquidos.
- Con adhesivo 3M.

CHAQUETA MATRIX PROTECTION DRY



DETALLES

- Chaqueta liviana de protección de alta costura.
- Tela y cierres reforzados con 80% de impermeabilidad.
- Protección versátil ROOSTER SHIELD (Caucho flexible alta resistencia + EVA "Ethylene Vinyl Acetate") que brinda protección de impacto en codos, hombros y espalda.
- Estampados reflectivos de alta visibilidad y seguridad.
- Mangas con velcro para buen ajuste fit.
- Estilo Matrix con curvatura posterior.
- Tela ligera, fresca con protección impermeable al ser base PVC para un balance de bajo peso, mayor frescura y comodidad.
- Color Negro Eclipse.



TALLAS **S - M - L - XL**

HOMBRE Y MUJER



PANTALÓN KARGO



DETALLES

- ✦ Pantalón con protección versátil ROOSTER SHIELD (Caucho flexible alta resistencia + EVA "Ethylene Vinyl Acetate") que brinda protección de impacto en rodillas y cadera.
- ✦ Pantalón dril con bolsillos laterales frontales y ajustador de cintura con variedad de bolsillos que cubren los requerimientos para un uso cotidiano.
- ✦ Estampados reflectivos de alta visibilidad y seguridad.
- ✦ Estilo Kargo, funcional de cargabilidad.
- ✦ Botas con resorte ajustador para buen ajuste fit.
- ✦ Tela dril con STRECH (LEVOFLEX GOLD) cómoda y ligera para un balance de bajo peso y comodidad.
- ✦ Color gris asfalto.



TALLAS **S - M - L - XL**

HOMBRE Y MUJER



IMPERMEABLE FLECTOR + DASH











ESTAMPADO REFLECTIVO

CIERRE REFORZADO

BOLSILLO IMPERMEABLE

MANGAS CON RESORTE

DETALLES

-  Pantalón y rompeviento impermeable, liviano de alta costura.
-  Protección versátil en rodillas.
-  Tela y cierres reforzados con 100% de impermeabilidad.
-  Estampados reflectivos de alta visibilidad y seguridad.
-  Estilo Dash y adventure con recorrido liso.
-  Botas y mangas ajustador para buen ajuste fit.
-  Tela Invernal-ligera, fresca con protección impermeable al ser PVC para un balance de bajo peso, mayor frescura y comodidad.
-  Color Negro Eclipse.



TALLAS **S - M - L - XL**

HOMBRE Y MUJER

70

IMPERMEABLE FLECTOR + DASH 2.0



MANGAS CON RESORTE

CIERRE REFORZADO

BOLSILLO IMPERMEABLE

ESTAMPADO REFLECTIVO

DETALLES

- 🦅 Pantalón y rompeviento impermeable, liviano de alta costura.
- 🦅 Protección versátil en rodillas.
- 🦅 Tela y cierres reforzados con 100% de impermeabilidad.
- 🦅 Estampados reflectivos de alta visibilidad y seguridad.
- 🦅 Estilo Dash y adventure con recorrido liso.
- 🦅 Botas y mangas ajustador para buen ajuste fit.
- 🦅 Tela Invernal-ligera, fresca con protección impermeable al ser PVC para un balance de bajo peso, mayor frescura y comodidad.
- 🦅 Color Negro Eclipse.



TALLAS **S - M - L - XL**

HOMBRE Y MUJER

CHAQUETA MATRIX PROTECTION DRY SEGUNDA EDICIÓN



DETALLES

- Chaqueta liviana de protección de alta costura.
- Tela y cierres reforzados con 80% de impermeabilidad.
- Protección versátil ROOSTER SHIELD (Caucho flexible alta resistencia + EVA "Ethylene Vinyl Acetate") que brinda protección de impacto en codos, hombros y espalda.
- Estampados reflectivos de alta visibilidad y seguridad.
- Mangas con velcro para buen ajuste fit.
- Estilo Matrix con curvatura posterior.
- Tela ligera, fresca con protección impermeable al ser base PVC para un balance de bajo peso, mayor frescura y comodidad.
- Color Negro Eclipse.



TALLAS **S-M-L-XL**

HOMBRE Y MUJER





JERSEY FOREST

- ✦ Textura Rough Surface con almohadilla de protección versátil, para protección de codos.
- ✦ Estampado reflectivo de alta densidad frontal y de espalda para alta visibilidad.
- ✦ Diseño Forest Waves de estilo moderno.
- ✦ Mangas con ajuste y fit.
- ✦ Mezcla 66/34 Poliéster/Nylon para un balance de bajo peso, mayor frescura y comodidad.
- ✦ Color Gris / Negro / Verde.



TALLAS **S-M-L-XL**
HOMBRE Y MUJER

BUFF PULLMAN



- 🔥 Lycra 100% poliéster para peso liviano y frescura.
- 🔥 Estampado reflectivo de alta densidad para alta visibilidad.
- 🔥 Diseño adventure icono Rooster en corte láser frontal para respiración.
- 🔥 Mezcla 65/35 Poliéster/Algodón para un balance de bajo peso, mayor frescura y comodidad.
- 🔥 Color Negro Perla.



TALLAS ÚNICA
UNISEX




- 🔥 Tecnología Smart Clip con correa y broche universal de cascos para fácil anclaje y carga.
- 🔥 Bolsillo tipo billetera exterior de fácil acceso con broche de seguridad.
- 🔥 Diseño red box de estilo moderno.
- 🔥 100% Polyester para un balance de bajo peso, y alta impermeabilidad.
- 🔥 Color Negro/Rojo.

TALLAS ÚNICA
UNISEX



ZONAS DE IMPACTOS DE LA MOTO

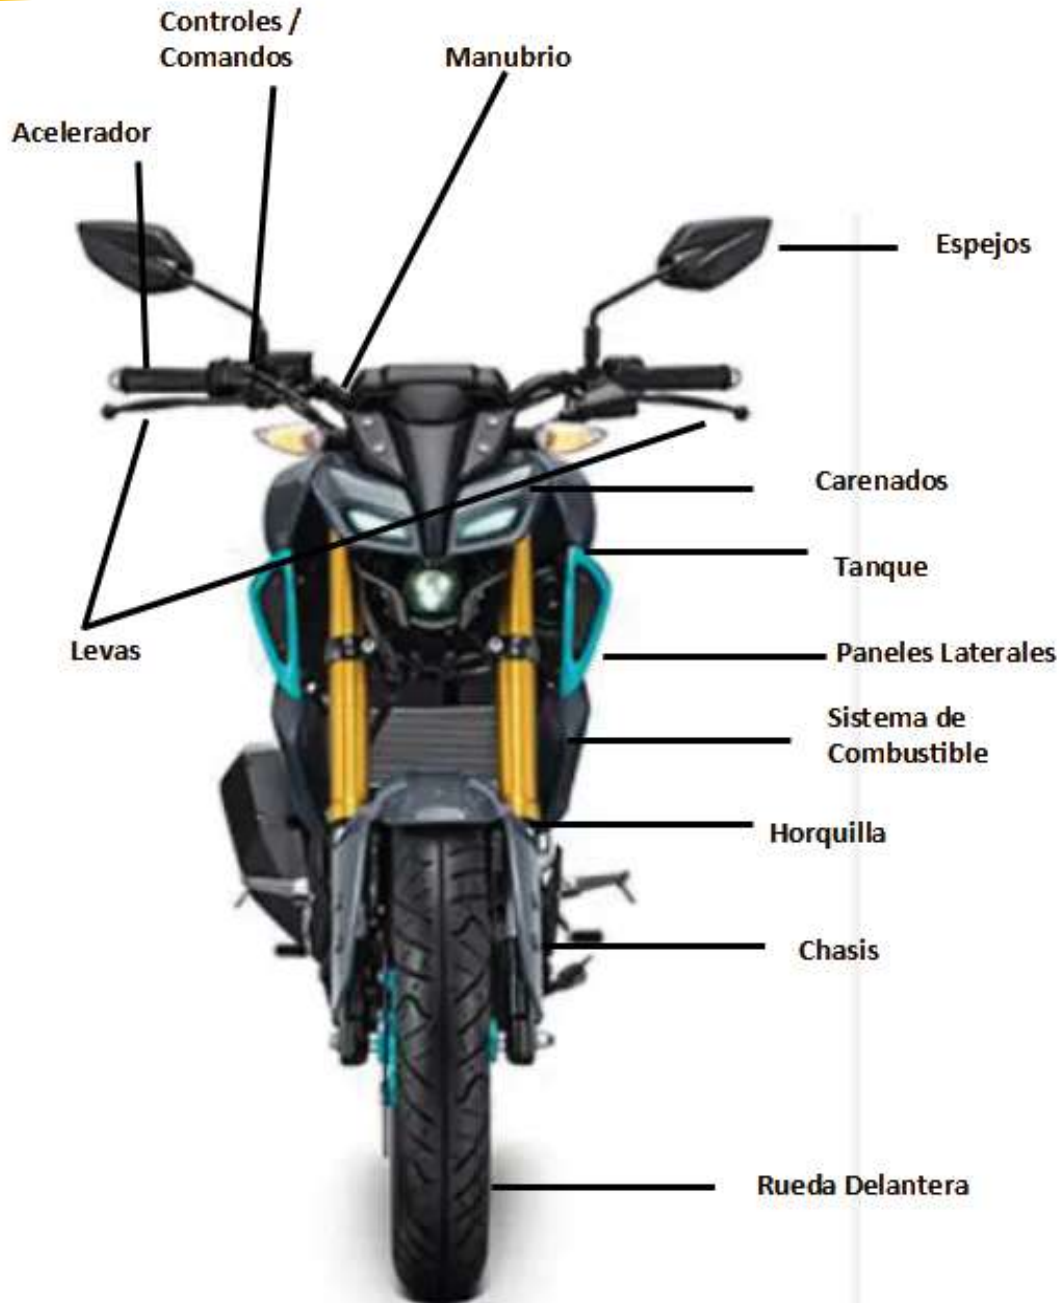

La Zona frontal de la motocicleta que recibe el **70%** de los impactos de accidentes es una zona muy delicada ya que expone **12 componentes fundamentales del vehículo más el impacto que recibirá el conductor y/o pasajero en caso de un incidente.**

Para tal fin el uso de accesorios **PARTS PROTECTION** brindan una excelente seguridad y protección al momento de rodar en dos ruedas, **reduciendo el impacto directo** de estos mecanismos y a su vez actuando como capas/barreras adicionales del cuerpo del conductor y otros objetos que se interpongan en el suceso.

En este catálogo te mostramos los **accesorios más comunes y funcionales que puedes usar para rodar más seguro** en dos ruedas protegiendo la Zona frontal de la motocicleta y tus extremidades superiores/inferiores.



Manuales de instalación

Videos de instalación



Contáctenos



@ROOSTER PARTS



DESIGNED BY RIDERS 4 RIDERS
WWW.ROOSTERPARTS.COM